


INSTRUKTION STYRDISPLAY

DAIKIN

Denna display finns i flera av våra aggregat.
Några aggregat denna display kan finnas i är:

700AW, 230AW, 550AW, 800TS

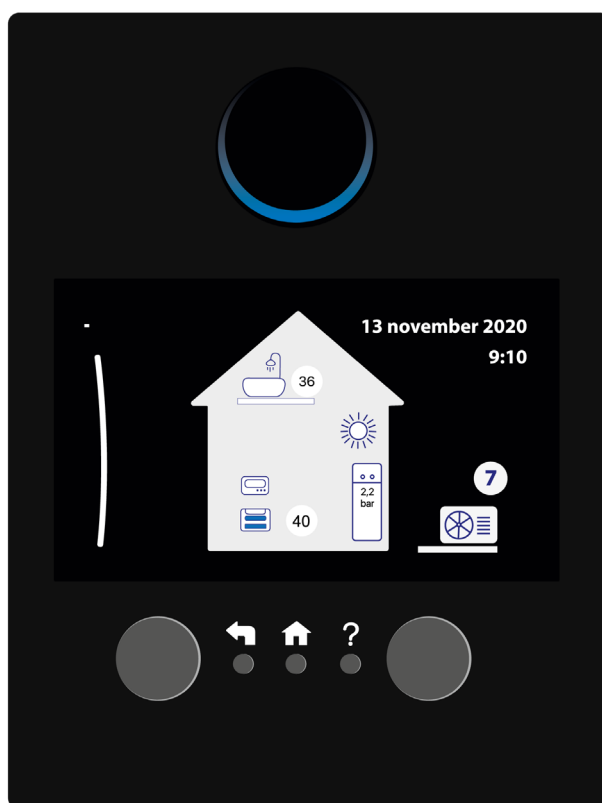

Bruksanvisning:
Logga in
Temperatur
Fläkthastighet
Schema


DRIFTINSTRUKTIONER

INSTÄLLNINGAR I INNERDELENS STYRSYSTEM

Värmepumpen programmeras av kylinstallatören enligt Daikins instruktioner. Se parameterlista på nästa sida. Hänsyn tas då till orten och husets unika förutsättningar. Vissa parametrar är specifika för 230AW aggregatet och dessa behöver kompletteras i installationen enl nedan.

Lättast och snabbast görs det genom att använda sk "brödsmlor". Man matar in en kod (exempel 2.A) och kommer då direkt till den bild som ska justeras. Fyra stycken parametrar behöver justeras:

- 2.A Termostattyp
- 2.9 Husvärmekontroll
- 4.1 Driftläge
- 5.A Hysteres

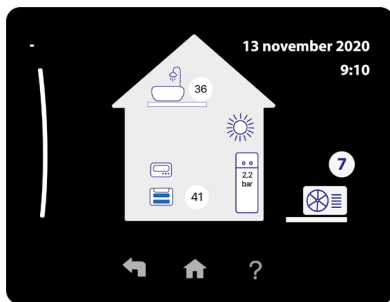


Huvudskärmbild

För att få fram "brödsmlorna" tryck på ?
Då visas - i övre vänstra hörnet. Vrid på vänstra vredet för brödsmlans första siffra. Tryck på vänstra vredet. Vrid på vänstra vredet för brödsmlans andra tecken. Tryck på vänstra vredet.




2.A Termostattyp

Välj 2 kontakter.
Då får värmepumpen veta att den styrs från en extern givare (som i detta fall sitter i FTX-aggregatet).

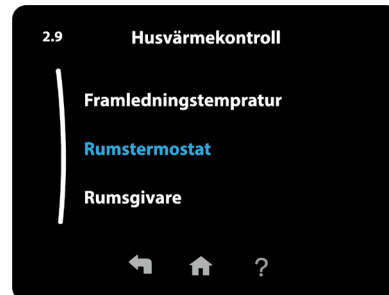

2.9 Husvärmekontroll

Välj Rumstermostat. Rumstermostaten sitter i sekundärluftkanalen och känner en medeltemperatur i huset.

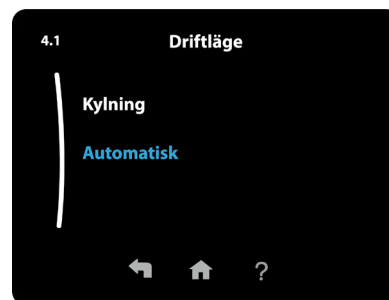

4.1 Driftläge.

Välj här Automatisk. FTX-aggregatet styr då värmepumpen att gå i värmedrift eller kyl drift för att oberoende av årstid och utetemperatur bibehålla det inställda börvärdet.




5.A Hysteres.

Här väljs hur många grader tappvarmvattnet tillåts sjunka under börvärdet innan vattnet börjar värmas upp igen.


DRIFTINSTRUKTIONER

ÄNDRA TEMPERATUR


Instruktioner för att ändra temperaturkurvan på värmepumpen.

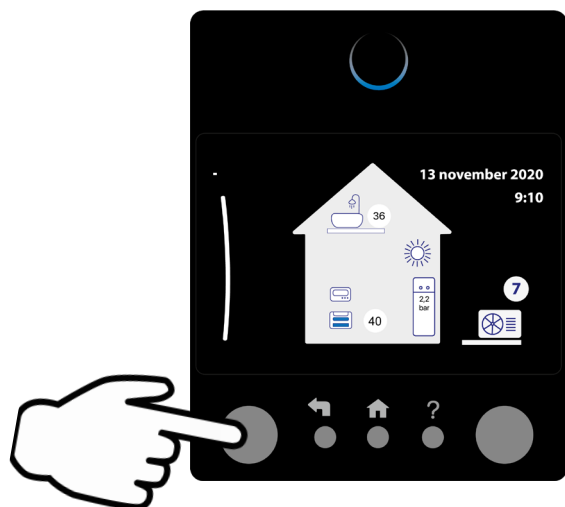


Tryck på stora knappen till vänster.

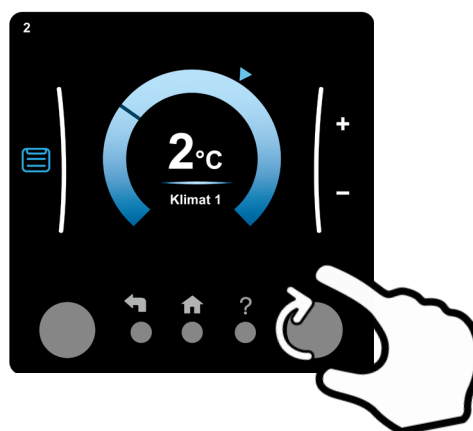


Skrolla så många grader som du vill ställa upp, eller ned, temperaturen. Klicka sen på knappen under Huset för att återgå till menyn.

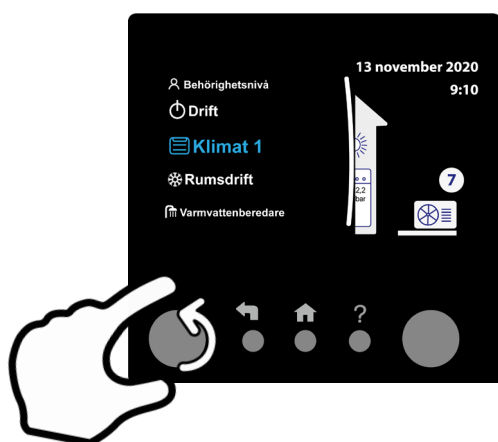

Skrolla till Klimat 1 och tryck igen på knappen.

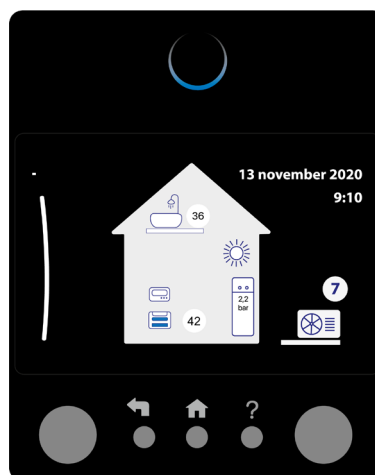

Klart. Nu är ändringen gjord och siffran som visas i ringen på mitten av huset ska ha ändrats med så många grader som temperaturen justerades.

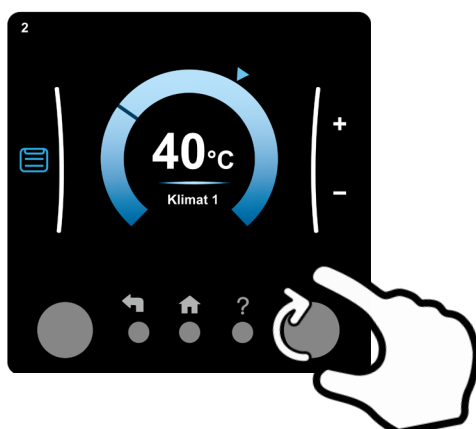


Nu visas klimat 1. Skrolla på knappen till höger för att ändra graderna.

DRIFTINSTRUKTIONER


ÅTERSTÄLL LARM

Om värmepumpen skulle larma är det enkelt att återställa larmet för att få pumpen att starta.

När värmepumpen larmar så lyser Daikin-ögat rött och en ringklocka visar sig bredvid huset i startbilden.

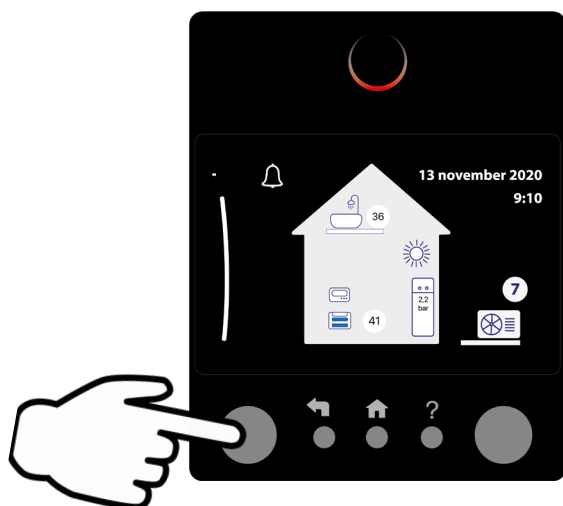


Tryck på stora knappen till vänster.

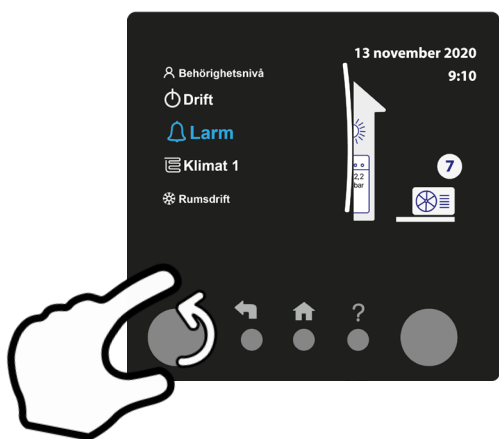


Skrolla till Larm och tryck igen på knappen.



Nu visas larmet. Tryck på den stora knappen igen för att kunna återställa larmet.

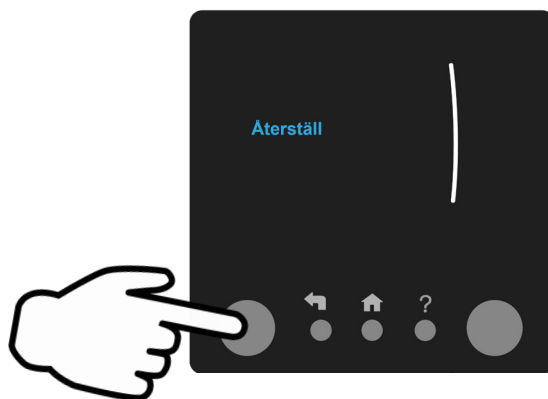

"Återställ" visas i bild. Tryck på knappen igen för att välja återställa larmet.

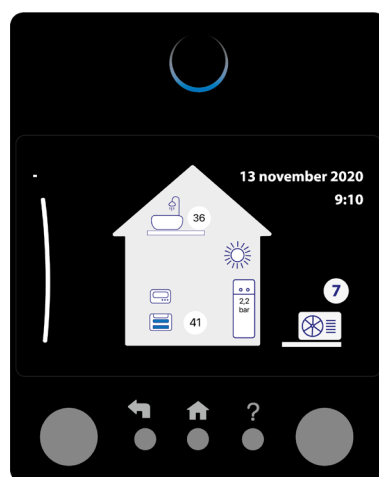

Klart, nu är larmet återställt och Daikin-ögat lyser blått.

Skulle det fortfarande lysa rött har du fler larm på rad som behöver återställas och texten "Återställ" lyser upp på nytt. Tryck på stora knappen igen för att upprepa processen tills det röda ögat blir blått.