

INSTRUKTION STYRDISPLAY

CORRIGO 5.0

Att styra via telefon lanserade vi Januari 2022.
Några aggregat denna används till är:

700AW, 230AW, 4000, 2200MDX, 3000MDX,
550AW, 800TS, 950C, 100W.



Bruksanvisning:
Logga in
Temperatur
Fläkthastighet
Schema




INSTRUKTION FÖR STYRNING I TELEFONEN


Aggregatet levereras som standard med styrning via molnet i telefon. För att enkelt börja styra och reglera aggregatet skannas QR-koden på aggregatets instrumentpanel i telefonen och då kommer man automatiskt in i nedanstående styrning.

FÖR ATT STYRA AGGREGATET FRÅN TELEFONEN:

1. LOGGA IN PÅ WIFI NEDAN
2. SKANNA QR-KOD ELLER SKRIV IN 192.168.2.50 I DIN WEBBLÄSARE

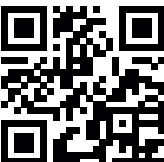
SERIENUMMER	<input type="text"/>	
WIFI-NAMN	<input type="text"/>	
LÖSENORD	<input type="text" value="1234567 8"/>	

1 | LOGGA IN

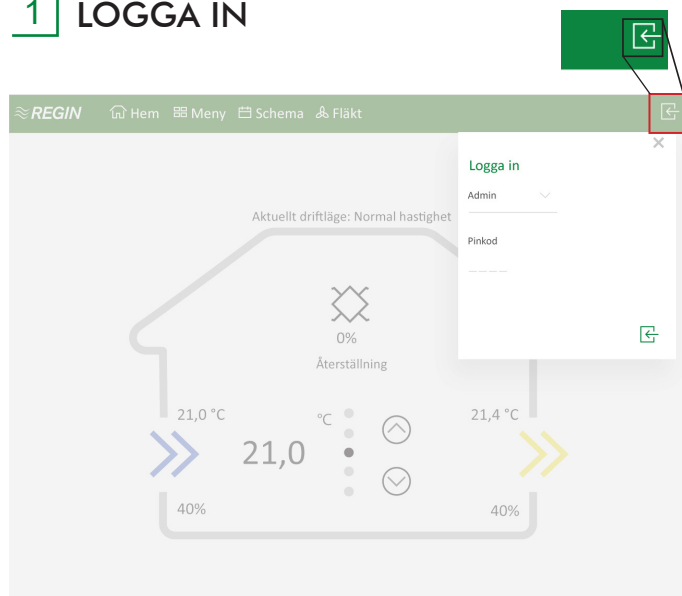


För att kunna göra justeringar behöver du logga in. Det gör du genom att trycka på knappen högst upp i högra hörnet, där väljer du "admin" och sedan anger lösenordet som är "1111". Avsluta med att trycka på den gröna symbolen längst ner till höger i rutan.

2 | TEMPERATUR

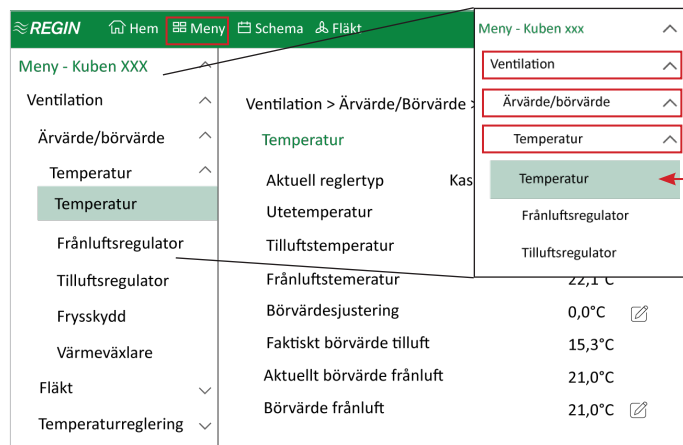


För att ändra temperaturen klickar du dig fram i menyn: Meny - Ventilation - Ärvärde/Börvärde - Temperatur - Temperatur. Där finns olika alternativ som kan justeras.

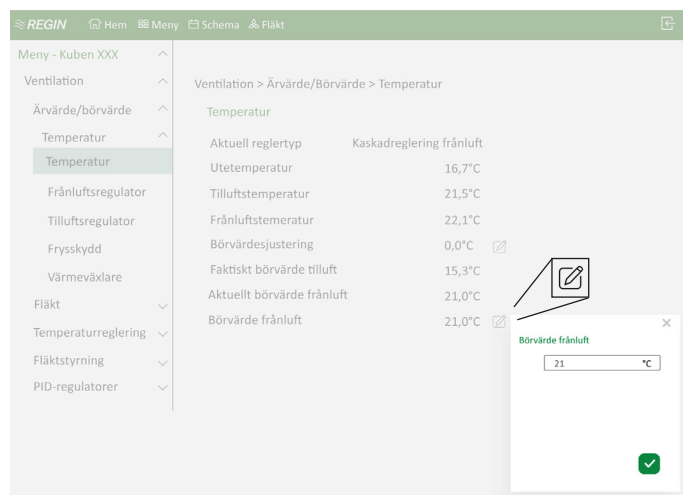


För att göra justeringar för de olika alternativen trycker du på redigeringsymbolen längst till höger. I rutan som kommer upp gör du din justering därefter tryck på den gröna knappen med bocken.

INSTRUKTION FÖR STYRNING I TELEFONEN

3 | FLÄKTHASTIGHET

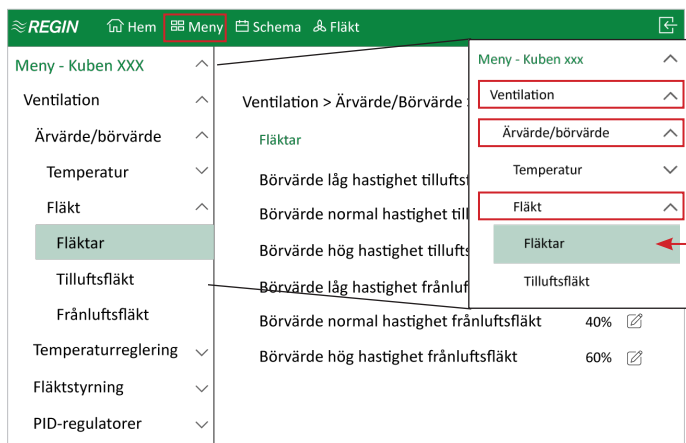



För att ändra hastigheten på fläktarna klickar du dig fram i menyn: Meny - Ventilation - Ärvärde/Börvärde - Fläkt - Fläktar. Där finns olika alternativ som kan justeras.

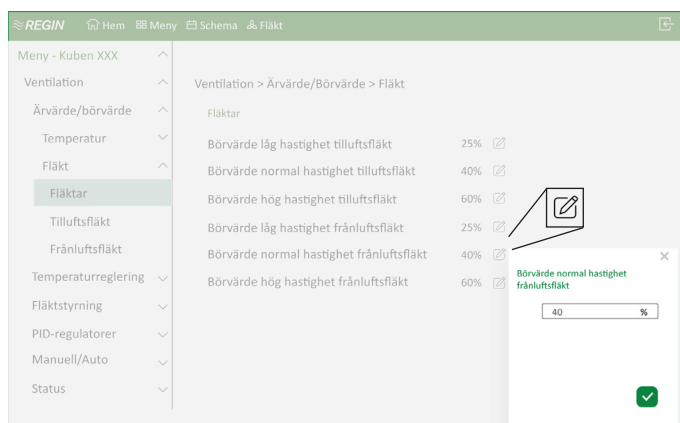

För att göra justeringar för de olika alternativen trycker du på redigeringsymbolen längst till höger. I rutan som kommer upp gör du din justering därefter tryck på den gröna knappen med bocken.

INSTRUKTION FÖR STYRNING I TELEFONEN

4 | SCHEMA - FLÄKTHASTIGHET

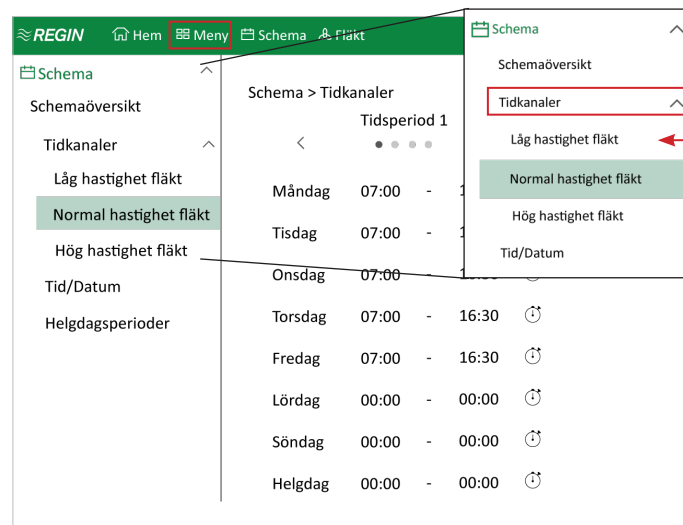
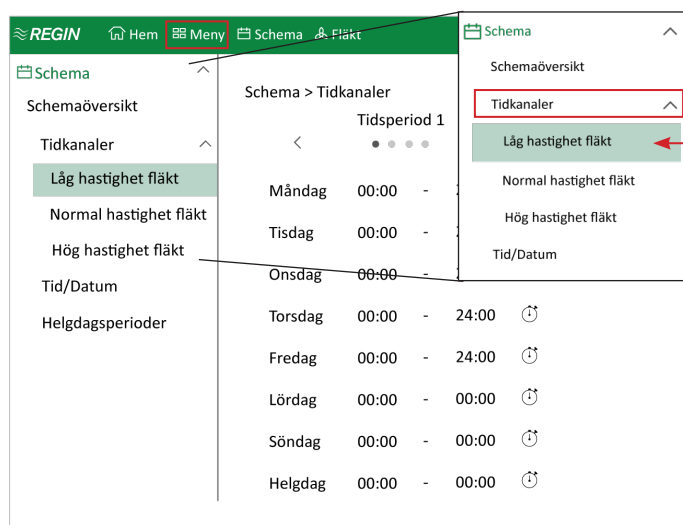


Låg hastighet fläkt

För att göra ett schema anpassat efter tider då är få eller inga personer vistas i byggnaden. Klicka på schema längst upp i menyn: Schema - Tidkanaler - Låg hastighet fläkt

Normal hastighet fläkt

För att göra ett schema anpassat efter tider då många personer vistas i byggnaden. Klicka på schema längst upp i menyn: Schema - Tidkanaler - Normal hastighet fläkt

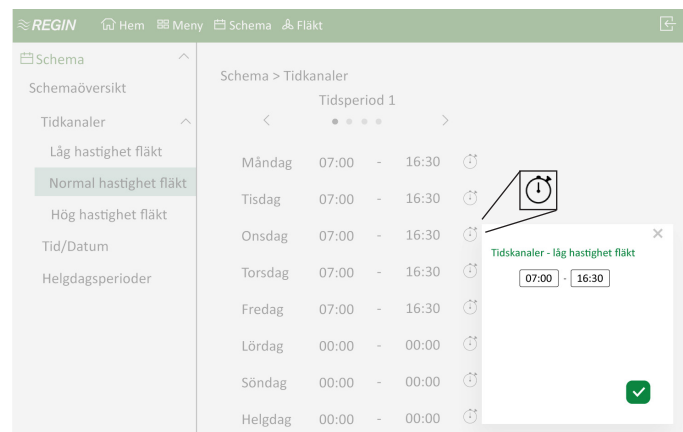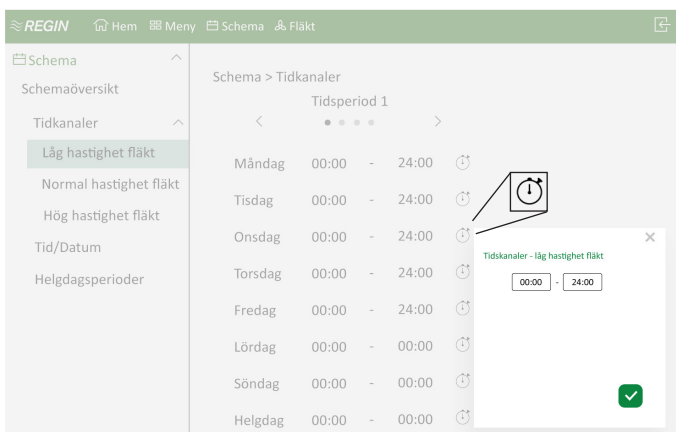

Genom att trycka på klockan till höger om varje dag och tid så kan du ställa in tiderna då du vill ha låg hastighet på fläktarna.

Genom att trycka på klockan till höger om varje dag och tid så kan du ställa in tiderna då du vill ha normal hastighet på fläktarna.


Exempel på en skola så vill vi ha låg hastighet all övrig tid, alla veckodagar. Dvs under nätter och när inte så många är på skolan.

Exempel på en skola så vill vi ha normal hastighet när eleverna är på skolan, alla veckodagar. Så här ställde vi in tiderna 07:00-16:30. Det kan vara klokt att ställa in så att fläktarna går igång på normal hastighet någon timme innan elever och personal kommer till skolan för få igång systemet ordentligt och ha en god ventilation tills dess att elever och personal anländer till skolan.


(Vi sätter låg hastighet dygnet runt och sätter tiden då många är på skolan under "normal hastighet fläkt". Detta för att "normal hastighet fläkt"-läget har högre prioritet än "låg hastighet fläkt"-läget och på så vis går fläktarna på normal hastighet tiderna då det läget är inställt sedan slår det över till låg hastighet på fläktarna resterande del av dagen.)

PLACERINGAR ETIKETTER


KUBEN 2200MDX

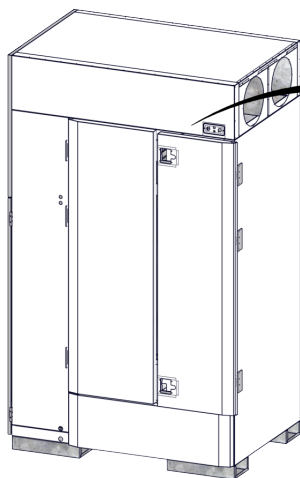


FÖR ATT STYRA AGGREGATET FRÅN TELEFONEN:
1. LOGGA IN PÅ WIFI NEDAN
2. SKANNA QR-KOD ELLER SKRIV IN 192.168.2.50 I DIN WEBBLÄSARE

SERIENUMMER	<input type="text"/>	
WIFI-NAMN	<input type="text"/>	
LÖSENORD	1234567 8	


KUBEN 1000M3E

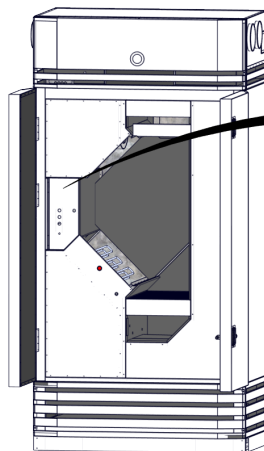


FÖR ATT STYRA AGGREGATET FRÅN TELEFONEN:
1. LOGGA IN PÅ WIFI NEDAN
2. SKANNA QR-KOD ELLER SKRIV IN 192.168.2.50 I DIN WEBBLÄSARE

SERIENUMMER	<input type="text"/>	
WIFI-NAMN	<input type="text"/>	
LÖSENORD	1234567 8	


KUBEN 3200MDX

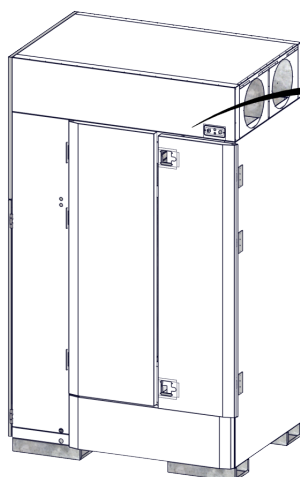


FÖR ATT STYRA AGGREGATET FRÅN TELEFONEN:
1. LOGGA IN PÅ WIFI NEDAN
2. SKANNA QR-KOD ELLER SKRIV IN 192.168.2.50 I DIN WEBBLÄSARE

SERIENUMMER	<input type="text"/>	
WIFI-NAMN	<input type="text"/>	
LÖSENORD	1234567 8	

KUBEN 950C

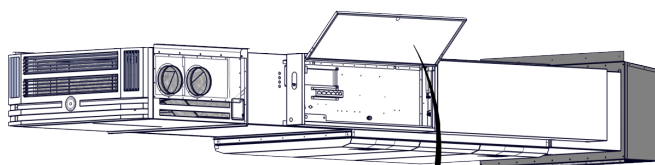

FÖR ATT STYRA AGGREGATET FRÅN TELEFONEN:
1. LOGGA IN PÅ WIFI NEDAN
2. SKANNA QR-KOD ELLER SKRIV IN 192.168.2.50 I DIN WEBBLÄSARE

SERIENUMMER	<input type="text"/>	
WIFI-NAMN	<input type="text"/>	
LÖSENORD	1234567 8	