

PERIODISK SERVICE AV KUBEN 1000 M3

1. BYTE AV TILLUFTSFILTER

Tilluftfiltret är ett engångsfilter av filtermedia F7 (påstyp).

Dra tilluftfiltret rakt ut. Inga låsningar håller fast. Går det trögt kan filtret "spänna" lite mot skenorna.

Var beredd på smuts på ovansidan. Ta ur det smutsiga filtret försiktigt för att undvika smuts-spridning.

Skjut tillbaka ett nytt filter.

Byt filtret (det gamla kan inte rengöras) senast var 6:e månad.



Tilluftsfiler

2. BYTE AV FRÅNLUFTSFILTER

Frånluftfiltret är ett engångsfilter av filtermedia M6 (påstyp).

Dra frånluftfiltret rakt ut. Inga låsningar håller fast. Går det trögt kan filtret "spänna" lite mot skenorna.

Ta ur det smutsiga filtret försiktigt för att undvika smuts-spridning. Frånluftfiltret kan vara mycket dammig.

Kontrollera filtrets frontytor. Filtret behöver bytas vid smutsig yta eller senast var 6:e månad.



Frånluftsfiler

3. RENGÖRING AV AGGREGAT

Om filterbytena görs med rätt periodisering blir det normalt sett inte mycket damm eller beläggningar inuti aggregatet. Vid varje filterbyte kontrolleras skicket i resten av aggregatet och OM aggregatets innanmäte är smutsigt dammsugs det först ur och därefter våttorkas det ur med en fuktig trasa.

RENGÖRING AV VÄRMEVÄXLARE

Värmeväxlarens igensättning bör kontrolleras en gång per år i samband med något filterbyte. Är den smutsig bör den rengöras för bästa ekonomi.

Dra värmeväxlaren rakt ut. Inga fästen håller fast.

Spola med varmt vatten vid dammig filter.

Är växlarpaketet mycket smutsigt eller fett bör det läggas i blöt i varmt vatten tillsatt med Kubens rengöringsvätska i ca 15 min. Spola rent med vatten innan återmonteringen.



RENGÖRING AV FLÄKTAR

Lossa på de vita skyddsplåtarna på aggregatets vänstra sida.

Lossa respektive fläkts elkontakt med dess snabbkoppling. Lossa därefter de båda fästskruvarna i ovankant av fästramen för tilluftfläkten (den nedre fläkten) - OBS, ej de skruvar som syns på bilden bredvid - respektive de främre skruvarna i fästramen för frånluftfläkten (den övre fläkten). Fläktramarna har på motstående sida (från fästskruvarna sett) ett spår som passar för ett fästjärn i aggregatet. Lyft fläkt med fästram ifrån fästjärnet. Det finns inga skruvar att lossa på den sidan av ramen.

Rengör fläktarna försiktigt med en mjuk borste om de är dammiga. Vid fet beläggning på fläkthjulen kan de rengöras med en trasa och lämpligt lösningsmedel.

Återmontera i motsatt ordning.

4. KONTROLLERA DISPLAYEN

NORMAL DRIFT

Logga in på displayen genom att klicka på ikonen längst ned till höger på startskärmen. Klicka på ikonen med den gröna bocken i den kommande menyn och välj sedan "Anslut". Du kommer då få upp en ruta med siffror. Mata in fyra st 1:or (1111) och tryck på OK. När du nu är inloggad, kontrollera att det står "normal drift" i menyn som i bild 1.

LARM


Vid larm kommer displayen först visa en varning (bild 2) om att någonting är fel och att reparatör bör kontaktas (telefonnummer står på display).

Tryck på knappen "kvittera", då kommer du till startsidan (bild 3) men du ser en varning för larm i nedre vänstra hörnet.

Logga in som vanligt och lägg märke till att larmklockan (bild 4) är röd. Klicka på denna och vänta på att texten "återgången" dyker upp.

Därefter klickar du på grön bock och "kvittera"(bild 5).

Därefter bör displayen återgå till normalt utseende.

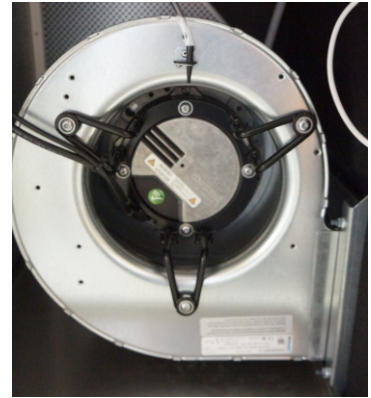

Tilluftfläkten

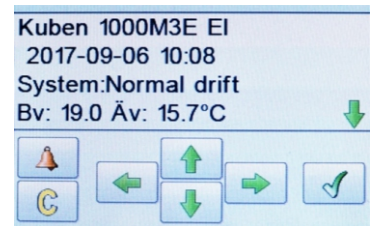


Bild 1



Bild 2: Varning

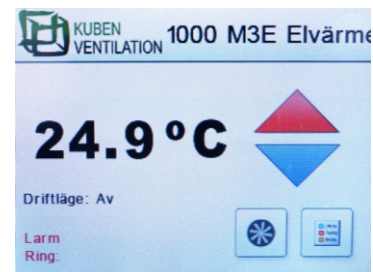


Bild 3: Startskärm



Bild 4: Tryck på röd klocka



Bild 5: Kvittera