

SERVICEMANUAL



INNEHÅLL

TUNNLA IN I ETT AGGREGAT	3
Application tool	4
Behov av hjälp från Kuben?	5
E-tool	11
Behov av hjälp från Kuben?	12



TUNNLA IN I ETT AGGREGAT


När aggregatet har uppkoppling med modem och SIM-kort så kan man tunnla sig in i aggregatet.

Vi har två olika styr och för dessa används två olika program.


Corrigo 5.0 = Application Tool

Corrigo 3.7 = E-tool

APPLICATION TOOL

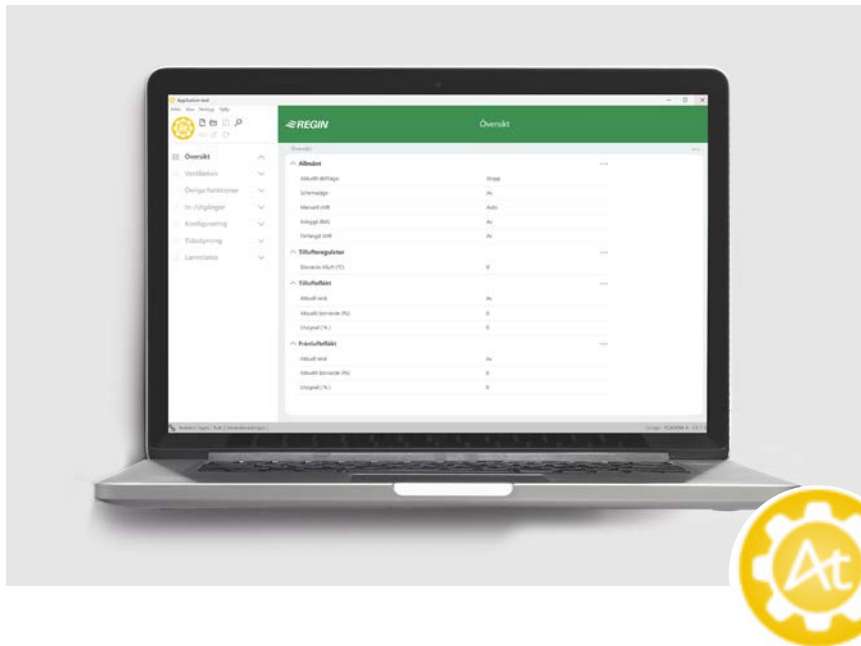

CORRIGO 5.0 (STYRNING VIA TELEFON MED QR-KOD)

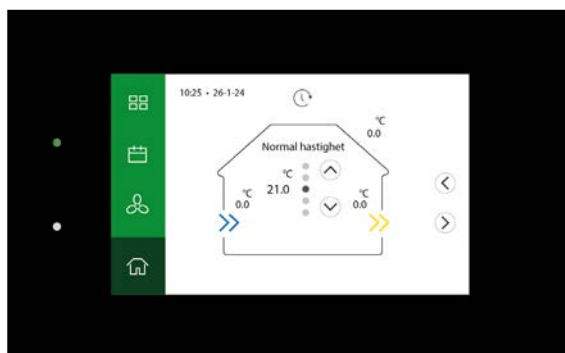

APPLICATION TOOL

1. Finns det QR-kod på aggregatet med styrning via telefon? (som vi kallar det Corrigo 5.0)
Då är det Application Tool som ska användas.
2. Application Tool finns att ladda ner via vår hemsida:
www.kubenventilation.se/ovriga-dokument-1/application-tool

Koppla dig via IP-numret (WiFi):

Om modemmet och uppkopplingen fungerar går det att tunnla sig in via IP-numret.
Lösenord: 12345678

Vid användning av nätverkskabel:

Om modemmet inte har någon uppkoppling behövs nätverkskabel mellan dator och DUCen i aggregatet för att kunna tunnla sig in.

Ibland finns det nätverksutgång utanpå aggregatet. Annars måste nätverkskabeln in i DUCen som sitter inne i styrcentralen.

DUCen kan se olika ut beroende på vilken styr och årsmodell.



Nätverkskabeln ska in längst ner till höger i DUCen

BEHOV AV HJÄLP FRÅN KUBEN?

Boka tid med vår tekniker via vår hemsida:
www.kubenventilation.se/teknisk-support

De kan då fjärrstyra datorerna från oss på Kuben och eventuellt se vad felet kan vara.




Skanna för att göra
en felanmälan/boka tid

OBS! Enklare supportfrågor är kostnadsfritt. Vid supportärenden och felsökning debiteras en avgift på 685:- kr för varje påbörjad timme.
Priset är exklusive moms.


APPLICATION TOOL

Efter du har kopplat nätverkskabel eller gått in på IP-numret (WIFI/nätverk). Se sidan innan.

1 Öppna Application tool och börja med att trycka på "Nytt"

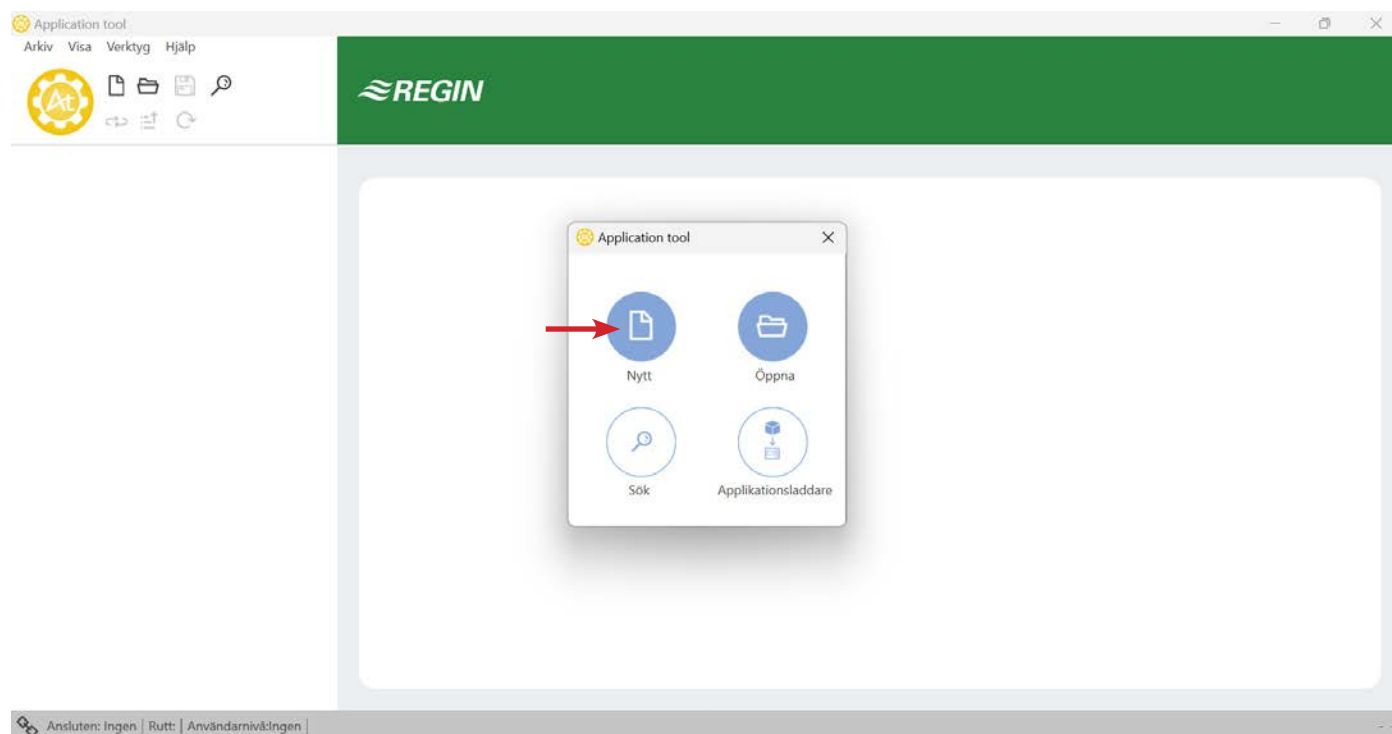


Då kommer detta upp:

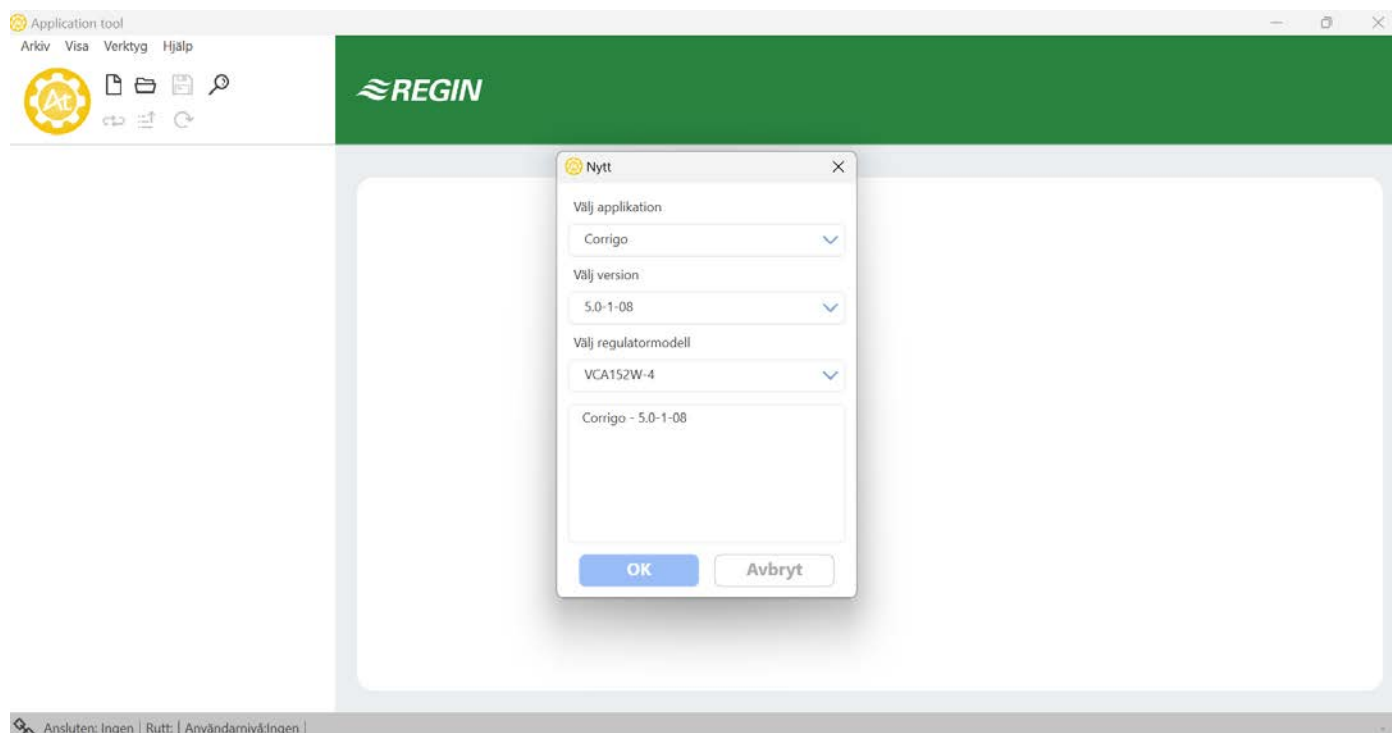


APPLICATION TOOL

2 | Välj version. Testa en.

Du kan ändra detta vid varningsmeddelandena. **Var uppmärksam på dessa!! (se nästa sida)**

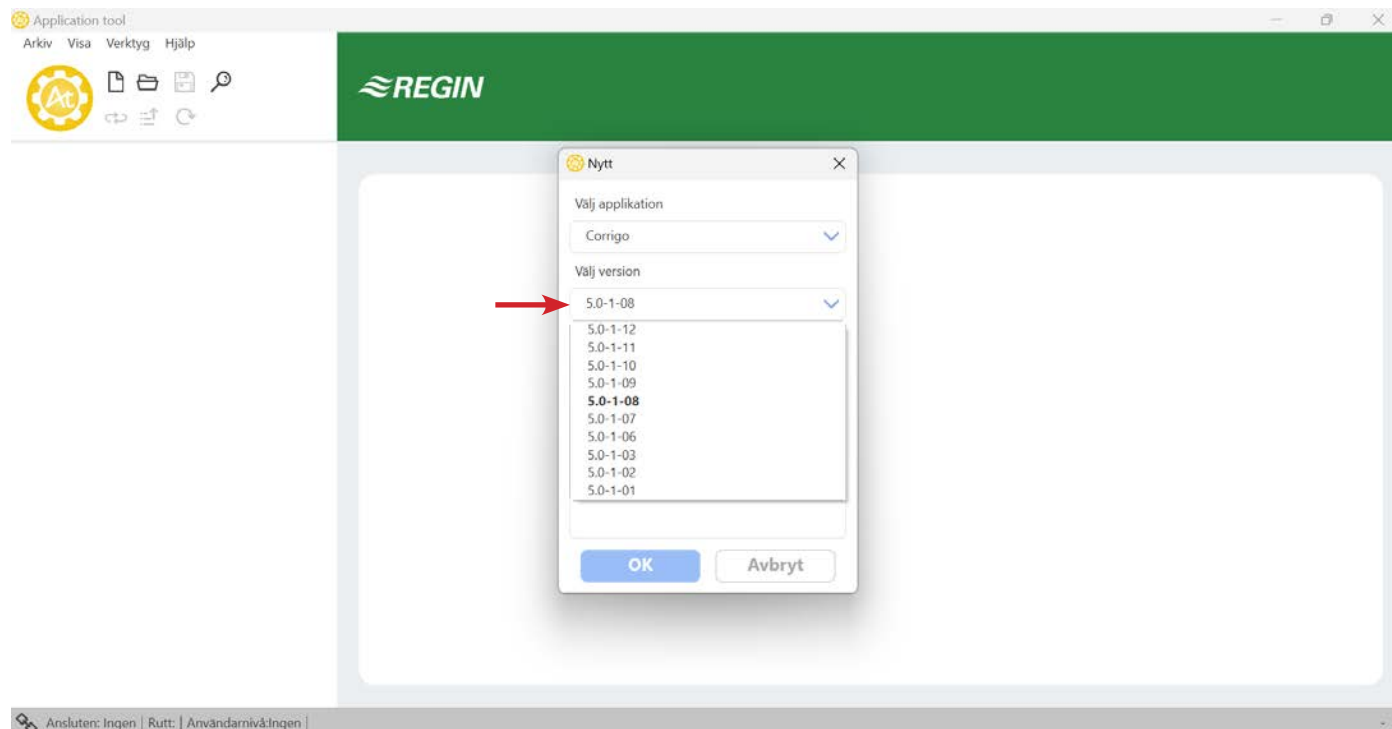

3 | Välj modell: "VCA283W-4"

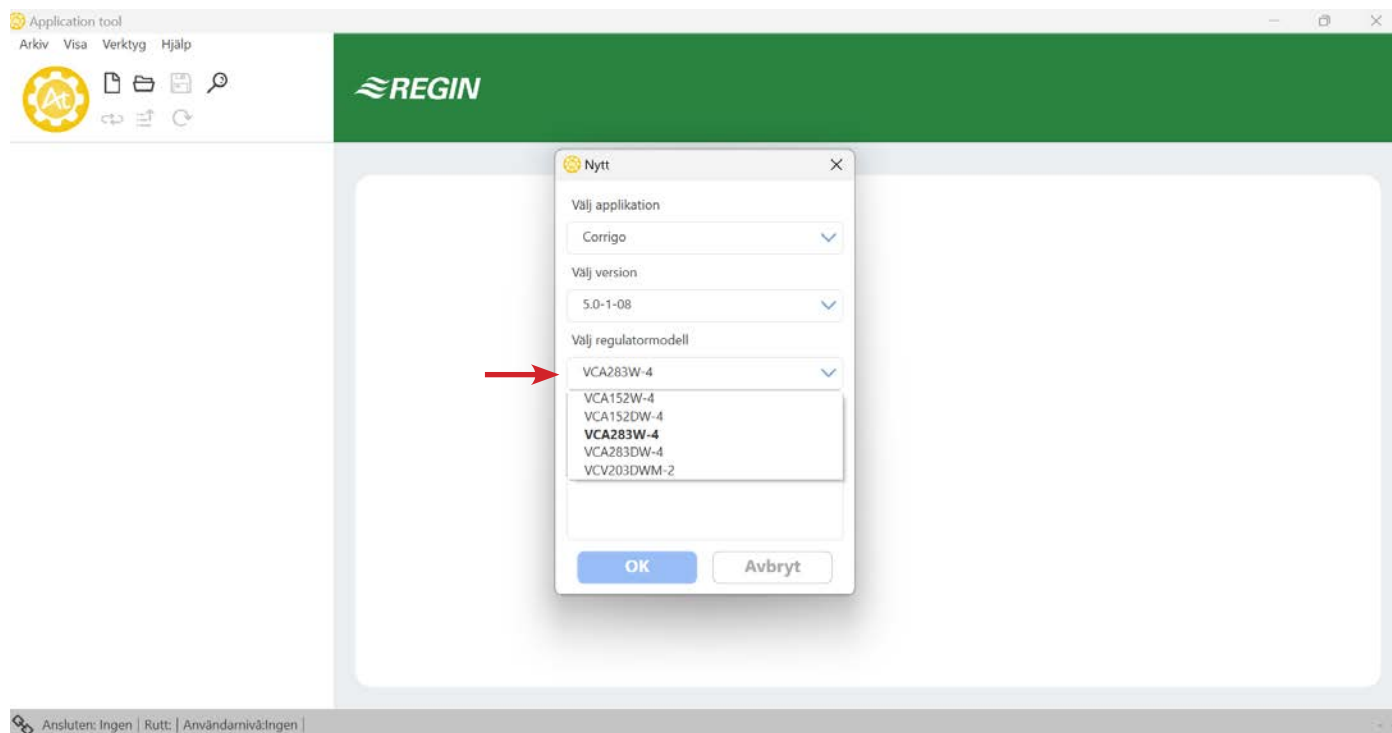


4 | Sist tryck "OK"

APPLICATION TOOL


OBS, VARNING!!

Om du har råkat välja fel version kommer varningsmeddelande komma upp.
Se till så du inte nollställer DUCen!

Vi vill ha över allt från regulatorn till verktyget. **Inte** uppdatera eller ladda upp ny version i regulatorn. Tryck "Nej".

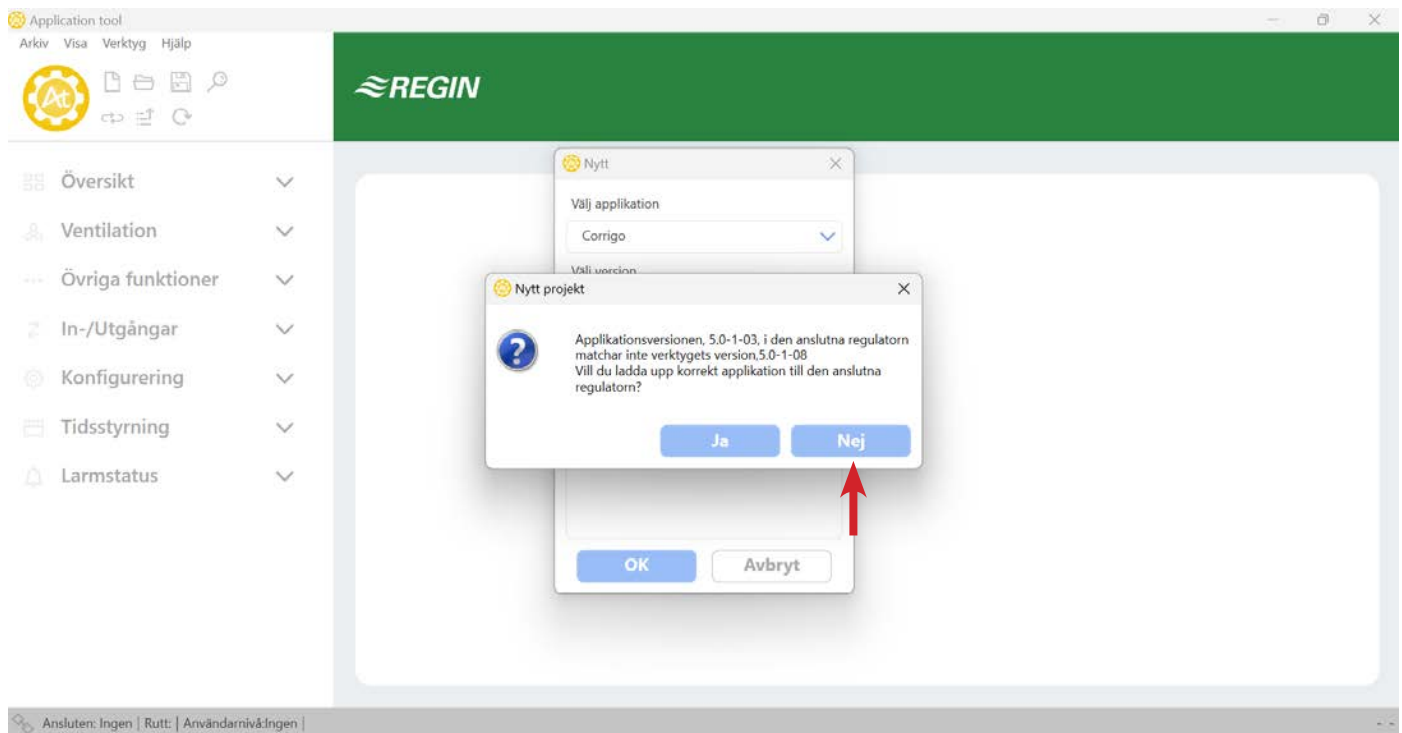


Vi vill använda korrekt version i verktyget för att matcha regulatorn. Tryck "Ja"

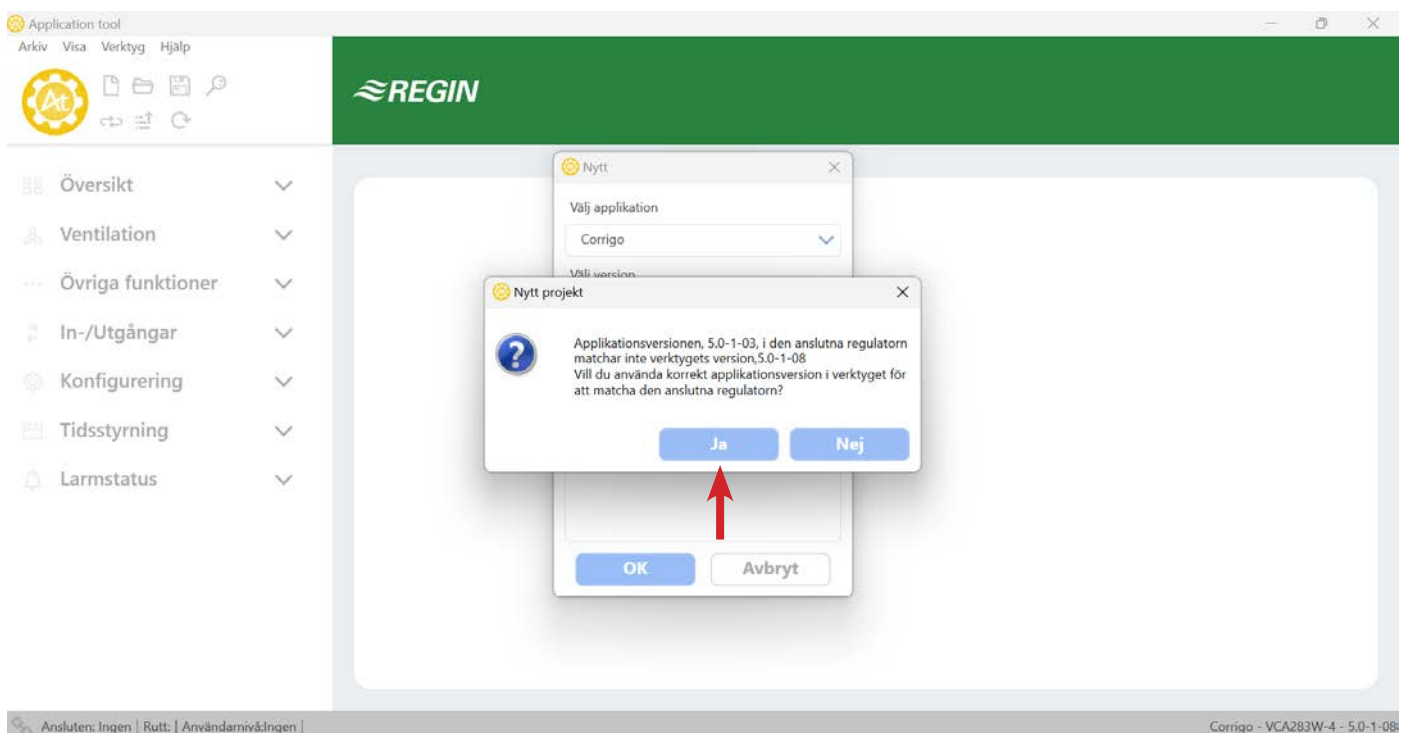


APPLICATION TOOL

5 Nu är du på start/hem. Tryck på "Verktyg" i menyn högst upp.

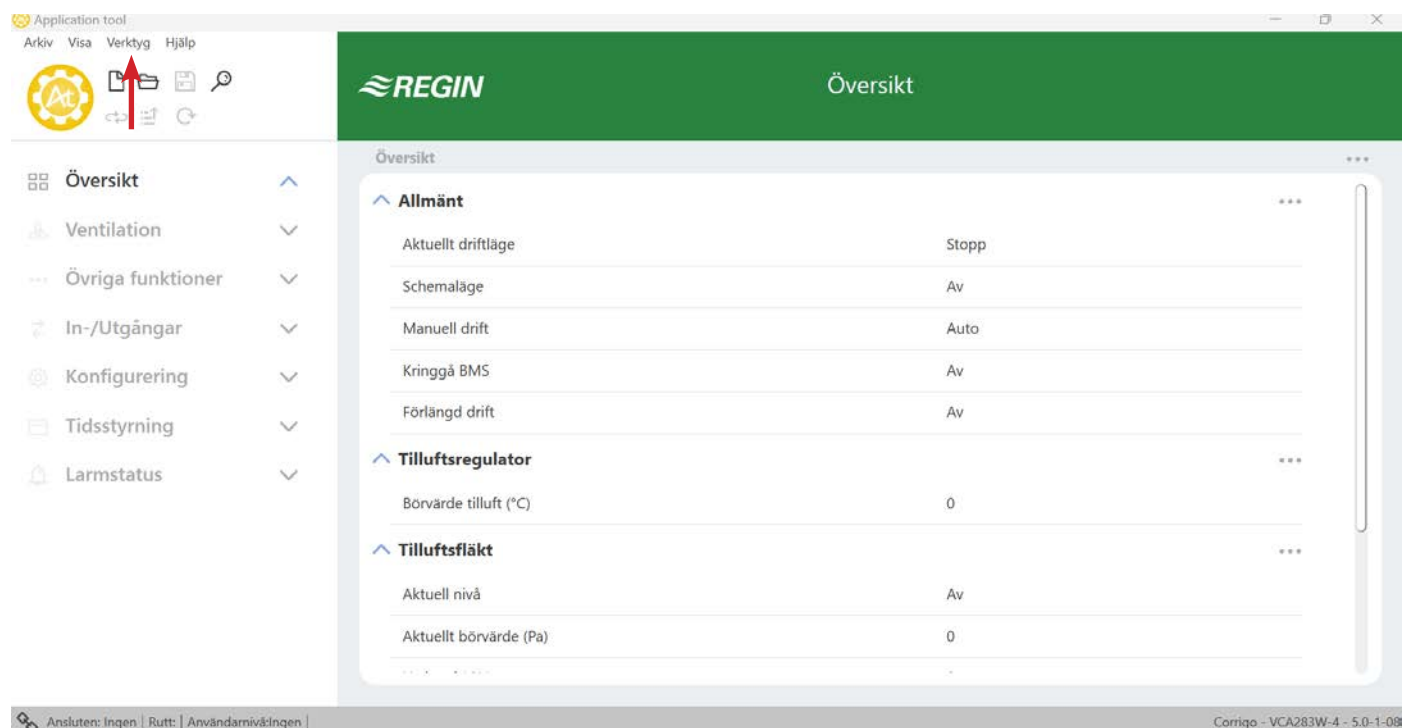


6 Välj: "Sök efter regulatorer"

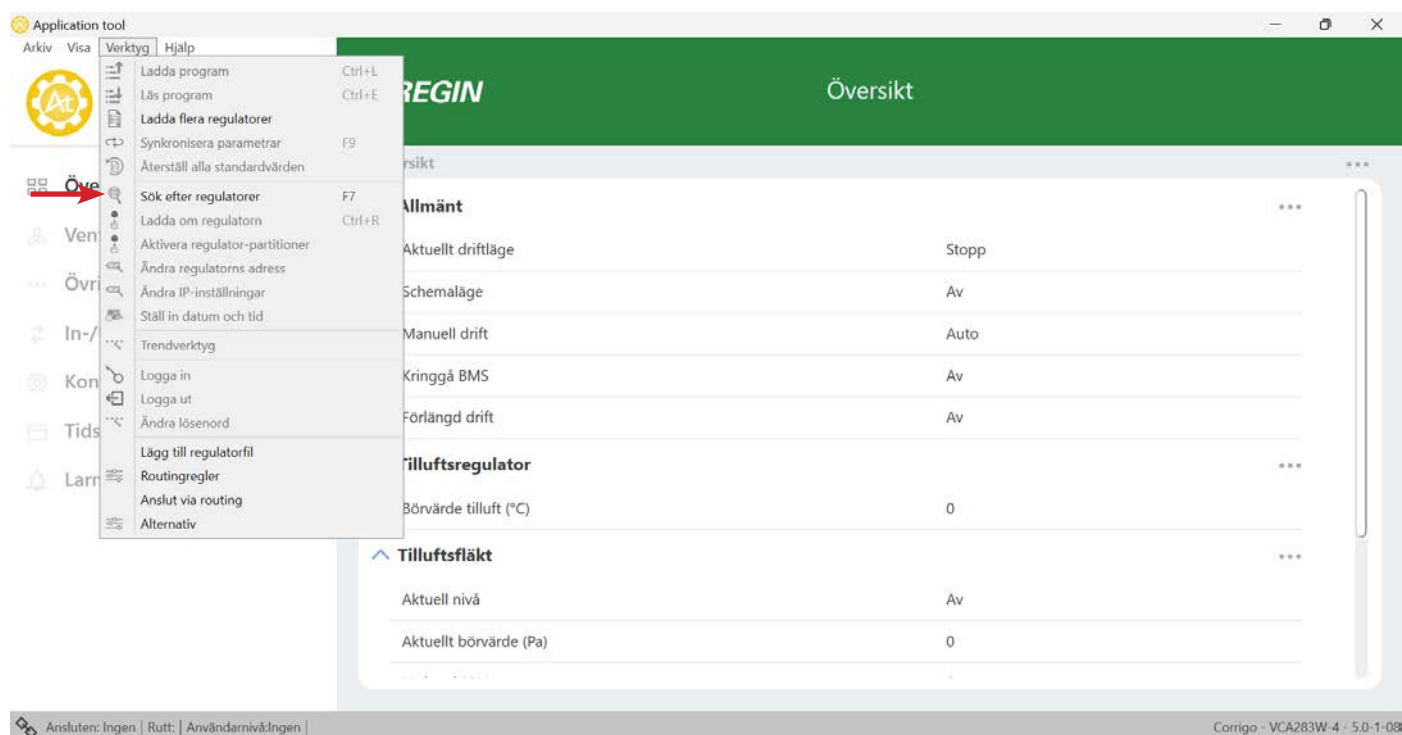


APPLICATION TOOL

7 Denna ruta kommer upp.

1. Vid sökning av regulator via nätverkskabel klicka i "Använd direkt korsad nätverkskabel".
Därefter tryck "Sök på nätverk".
2. Vid sökning via nätverk WiFi tryck på "Sök på nätverk".

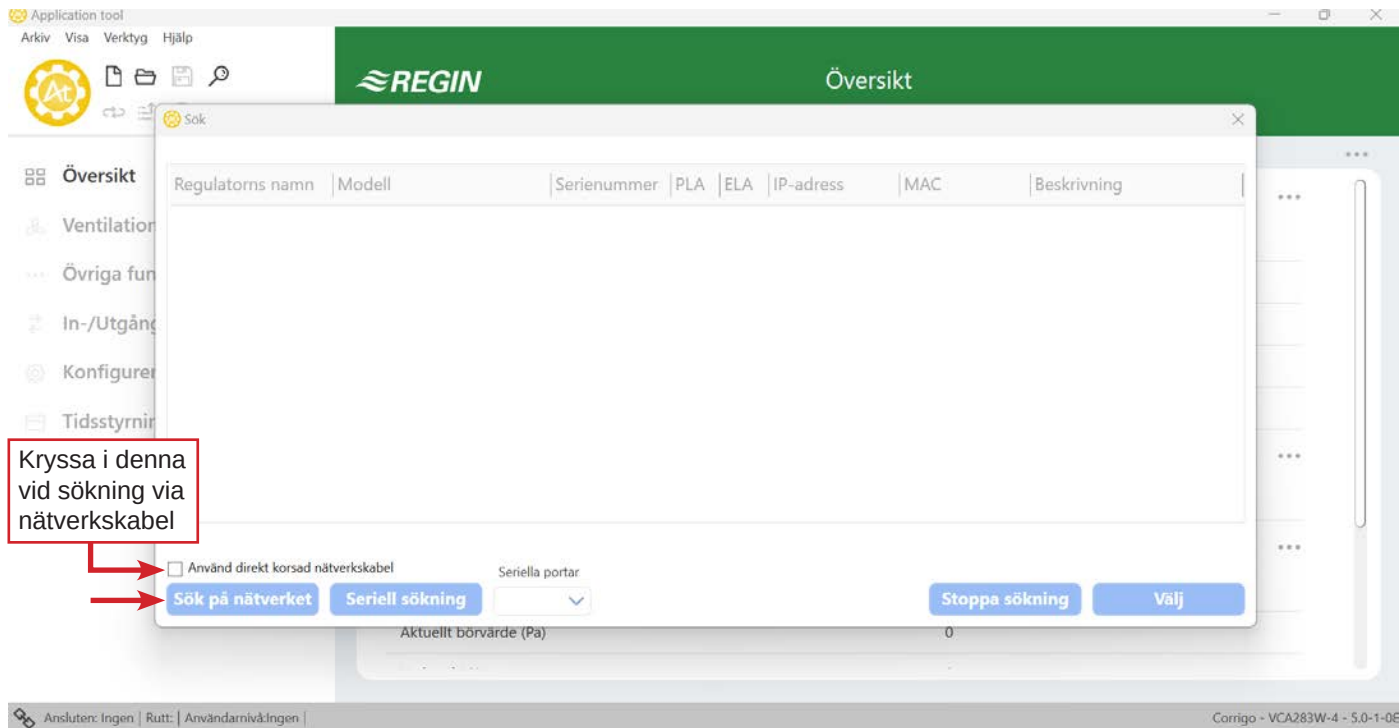


8 Vid sökning via nätverkskabel kommer denna ruta upp.
Det kan komma upp olika alternativ. Välj "Ethernet" eller liknande.
Därefter tryck "OK"

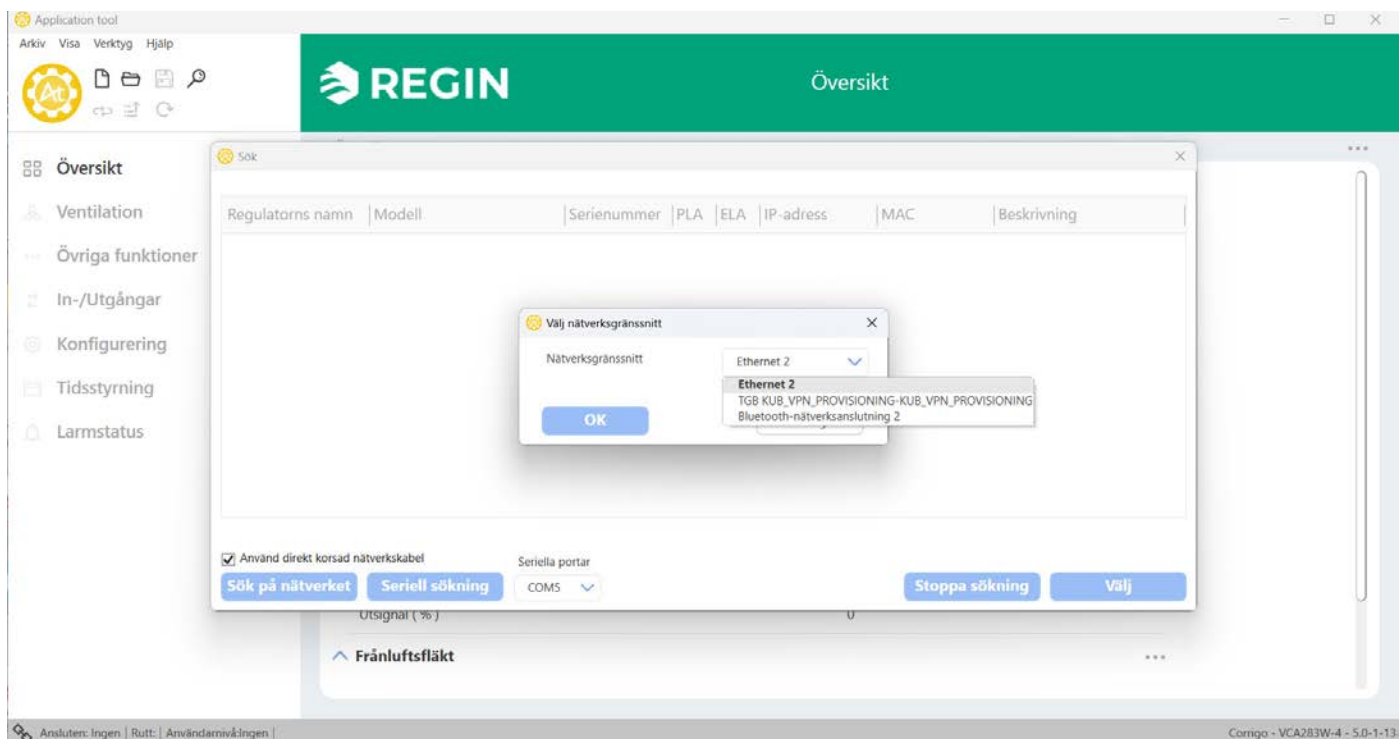


APPLICATION TOOL

9 Nu ska din regulator synas. Tryck på den och sedan "Välj".

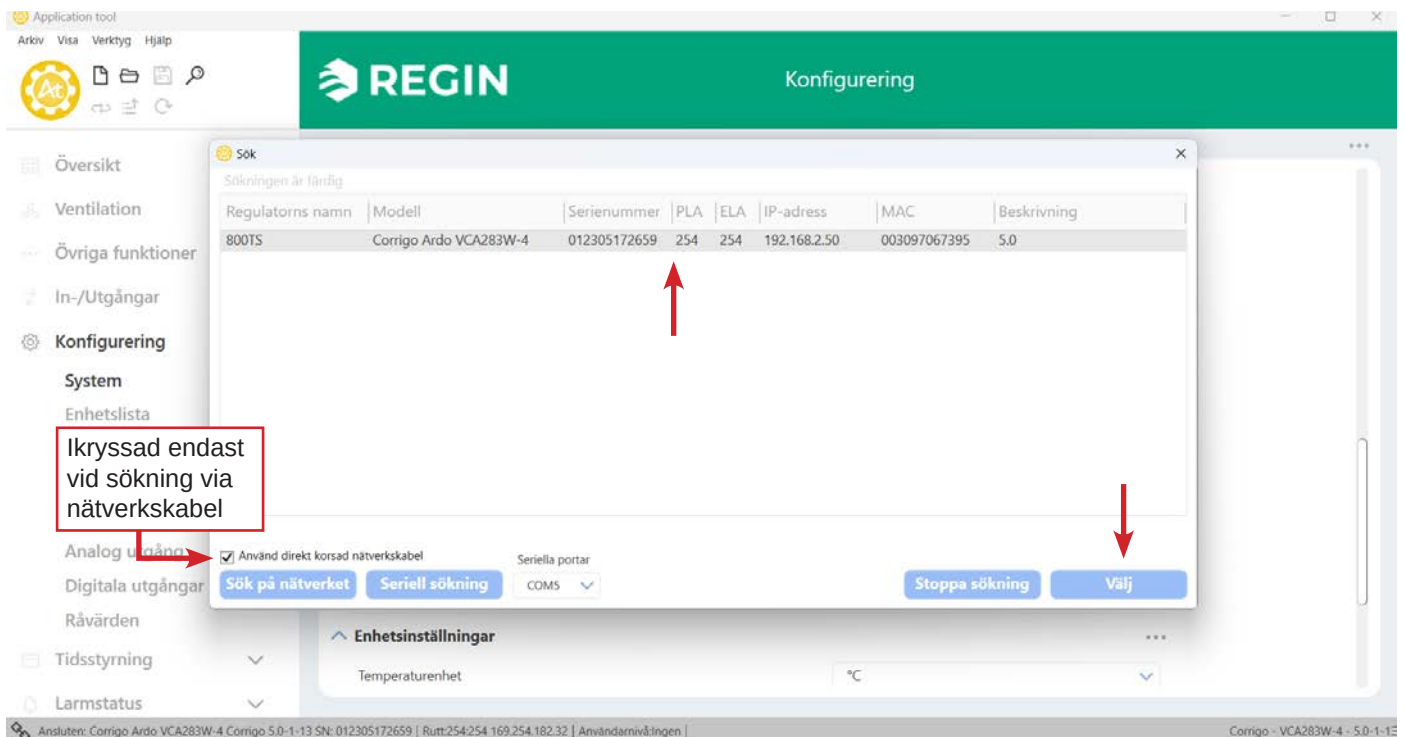

10 Nu ska du vara ansluten till regulatorn.


(Om det krånglar och inte går, kan du behöva göra om denna process och söka efter regulatorn.)

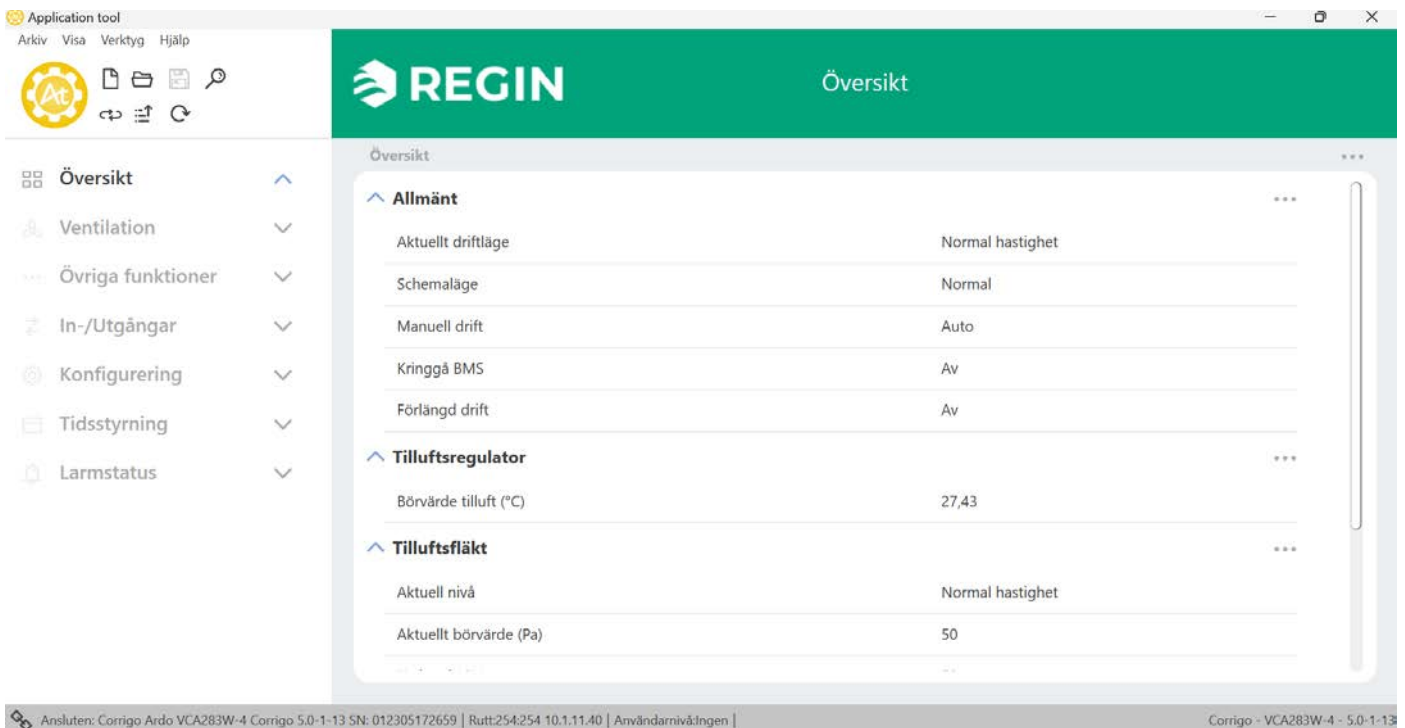


APPLICATION TOOL

11 Tryck på synkronisera. Se pil nedan.

(Om detta krånglar och inte går, kan du behöva göra om processen och söka efter regulatorn.)

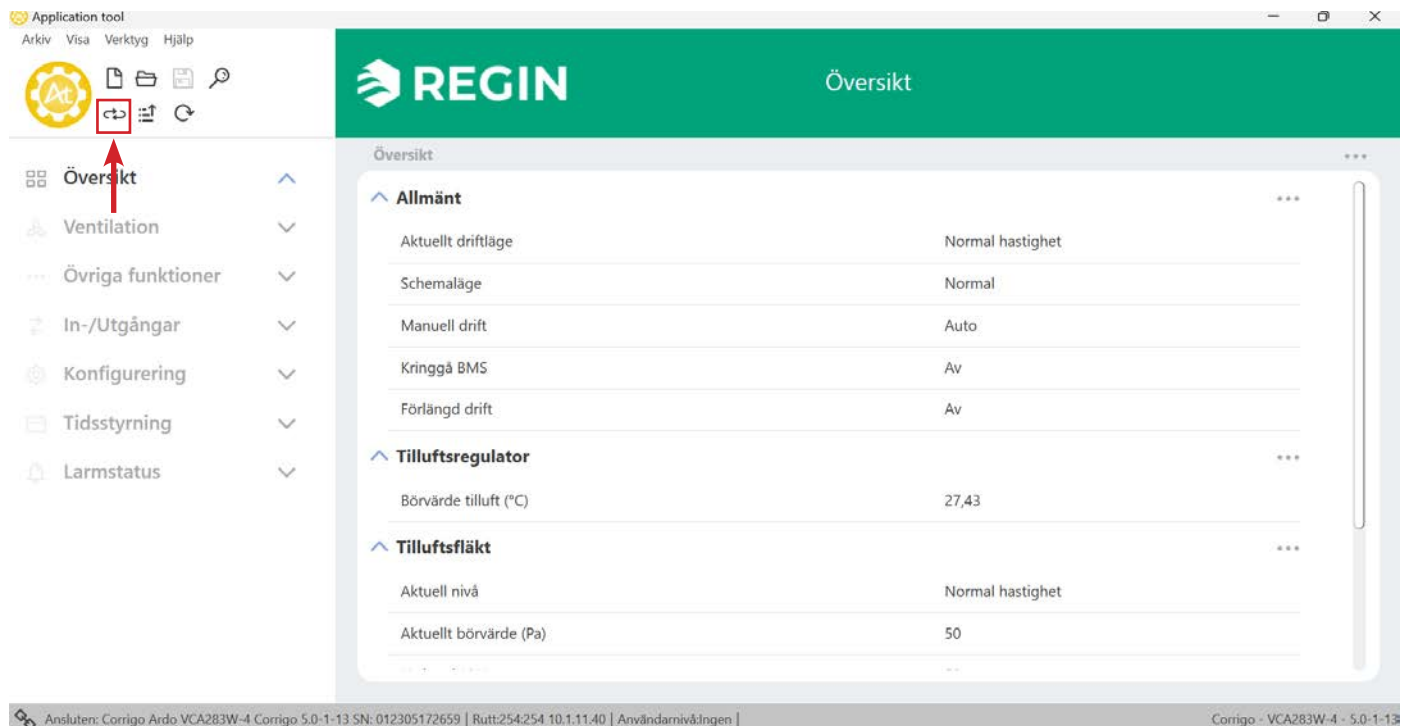


12 Nu börjar den synkronisera med regulatorn.

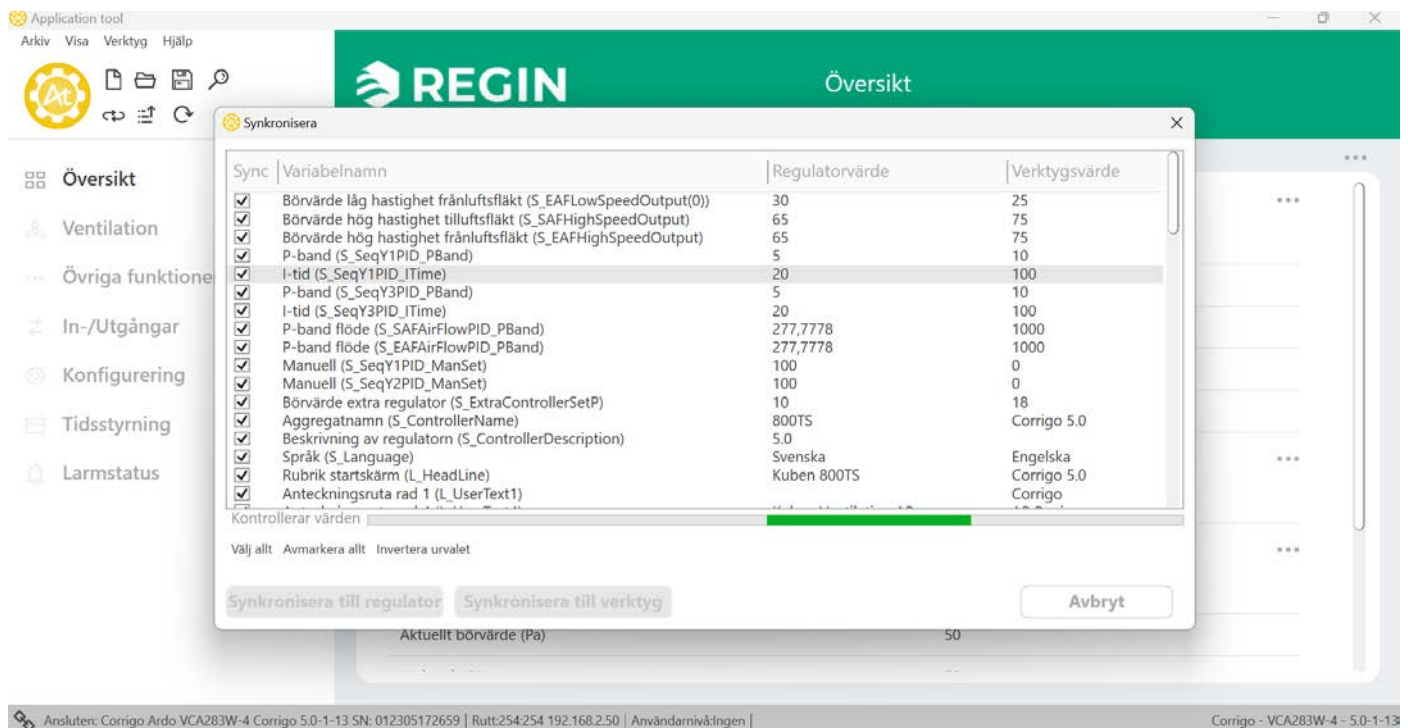


APPLICATION TOOL

13 Nu har den synkroniserat klart. **OBS!!** Tryck på "Synkronisera till verktyg"

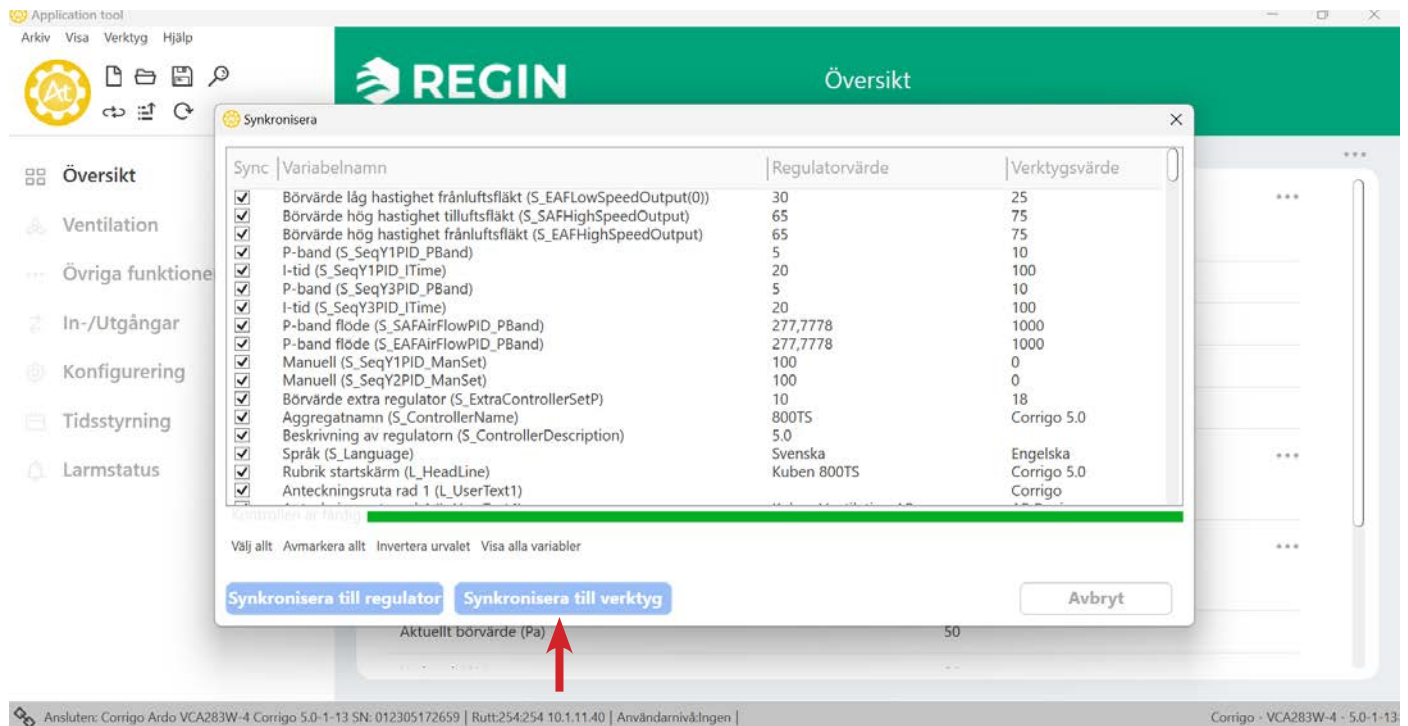


14 Nu är synkroniseringen gjord.

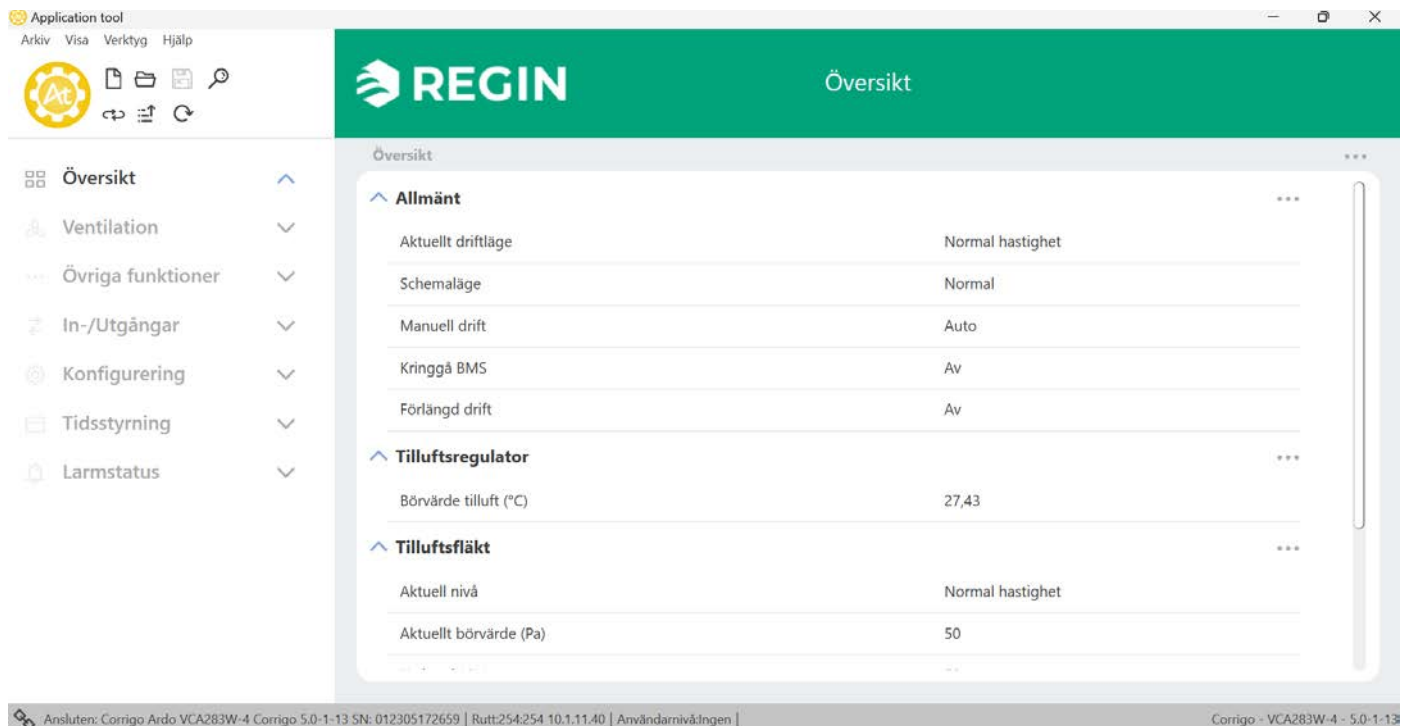

APPLICATION TOOL


UPPDATERING CLOUDIGO - AKTIV - PÅ

1 Vid problem med uppkoppling via molnet. Kolla så det står "På" under CLOUDigo.

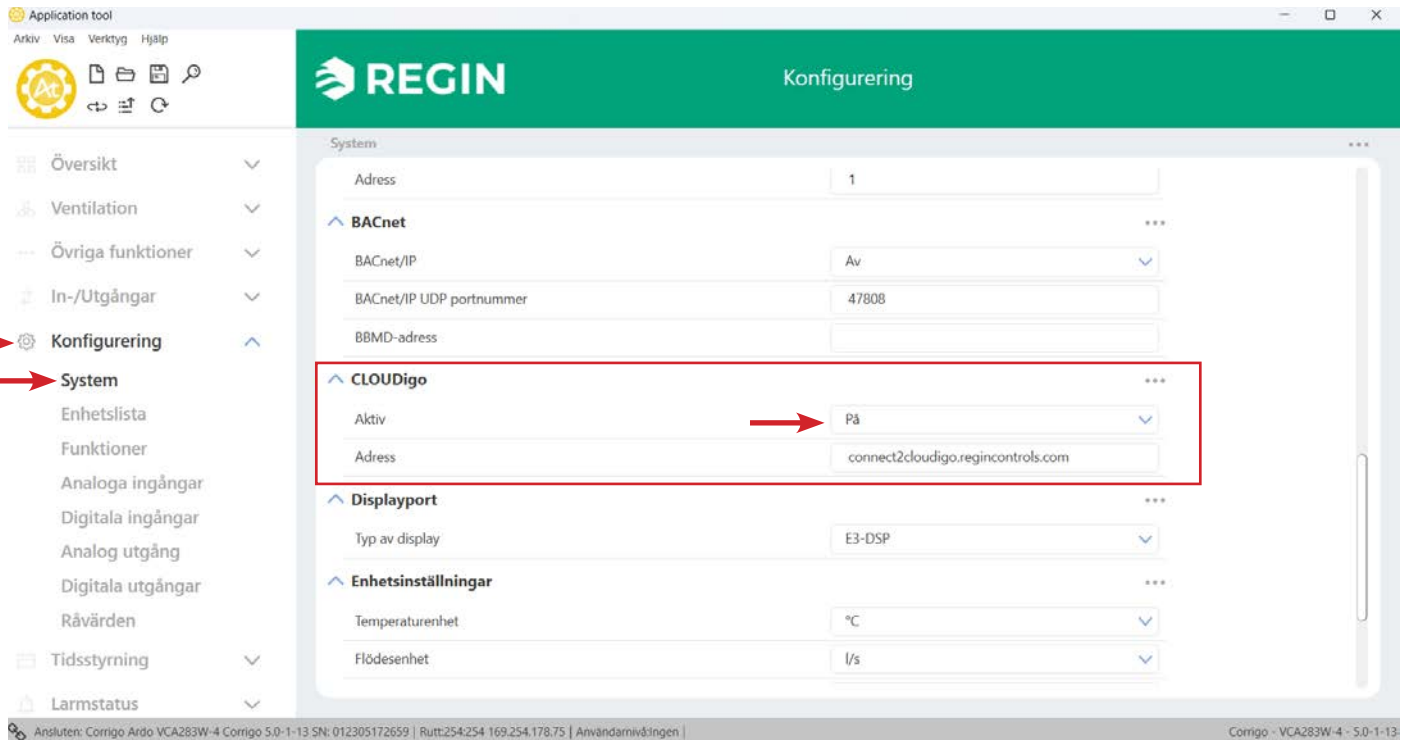


Ladda parametrar

2 Tryck på de tre prickarna på sidan.

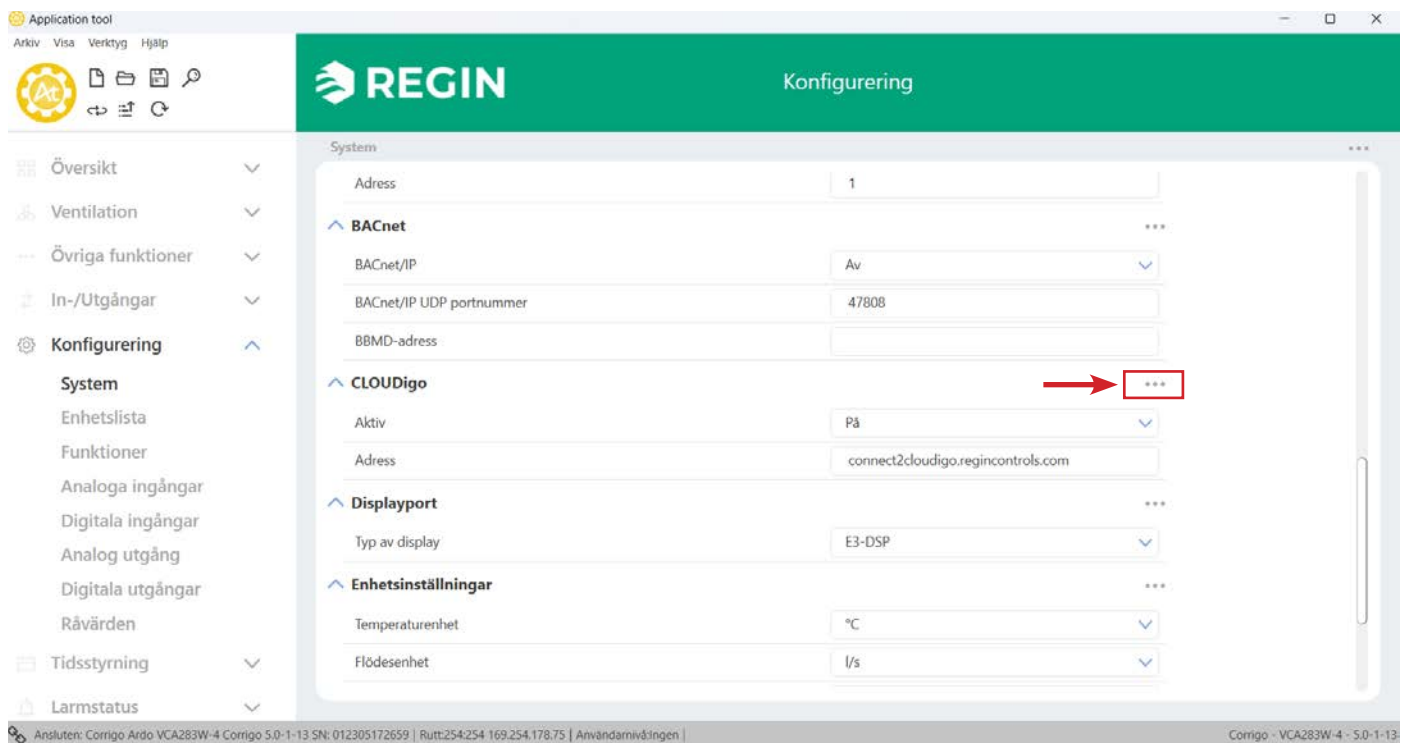


APPLICATION TOOL

3 Tryck på "Ladda parametrar"

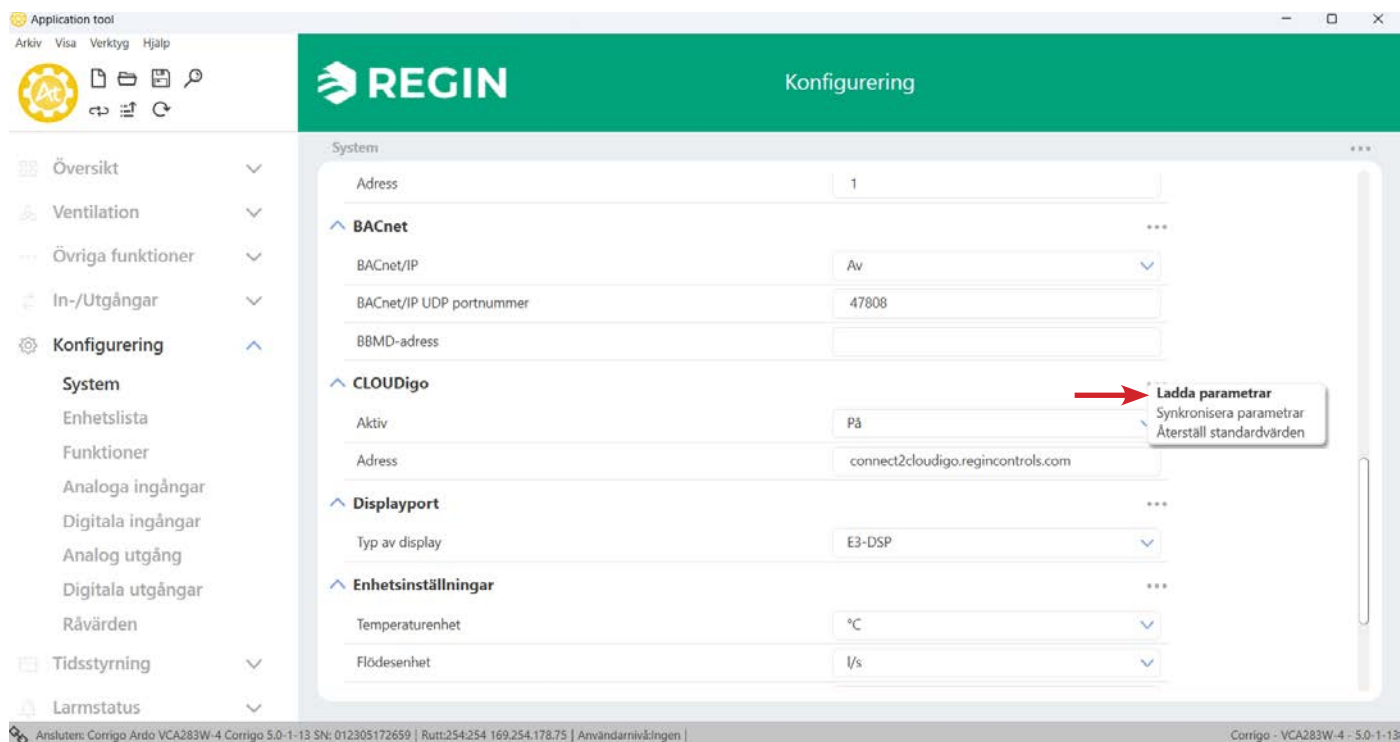

4 Välj användartyp: Admin Skriv in lösenord: 1111

Tryck "OK"

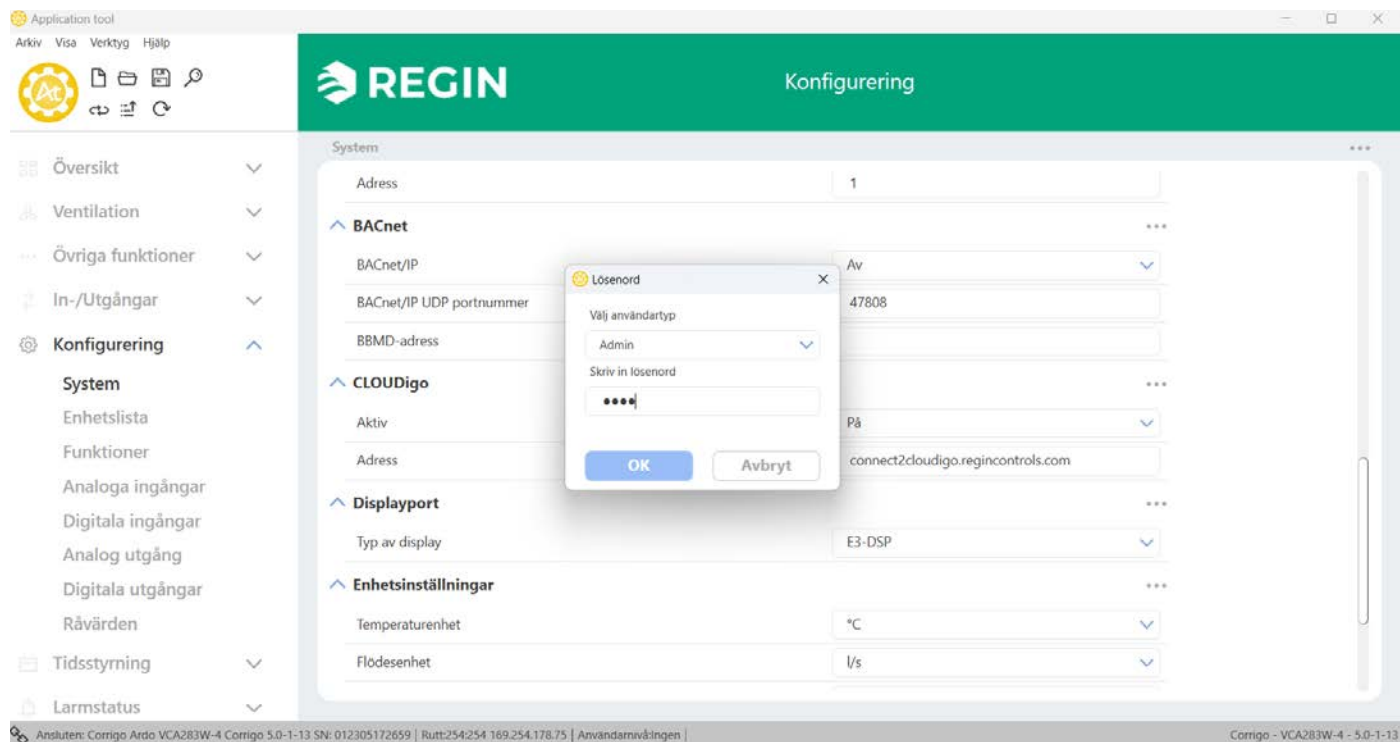


APPLICATION TOOL


UPPDATERING AV IP INSTÄLLNINGAR - GÖRS SIST

1 Efter alla aktuella ändringar och kontroller så ska uppdatering av IP inställningar göras. Särskilt vid användning av nätverkskabel ska detta alltid göras sist innan programmet stängs ner. Annars kan uppkopplingen försvinna och sluta fungera.

Tryck på "Verktyg" i menyn högst upp.

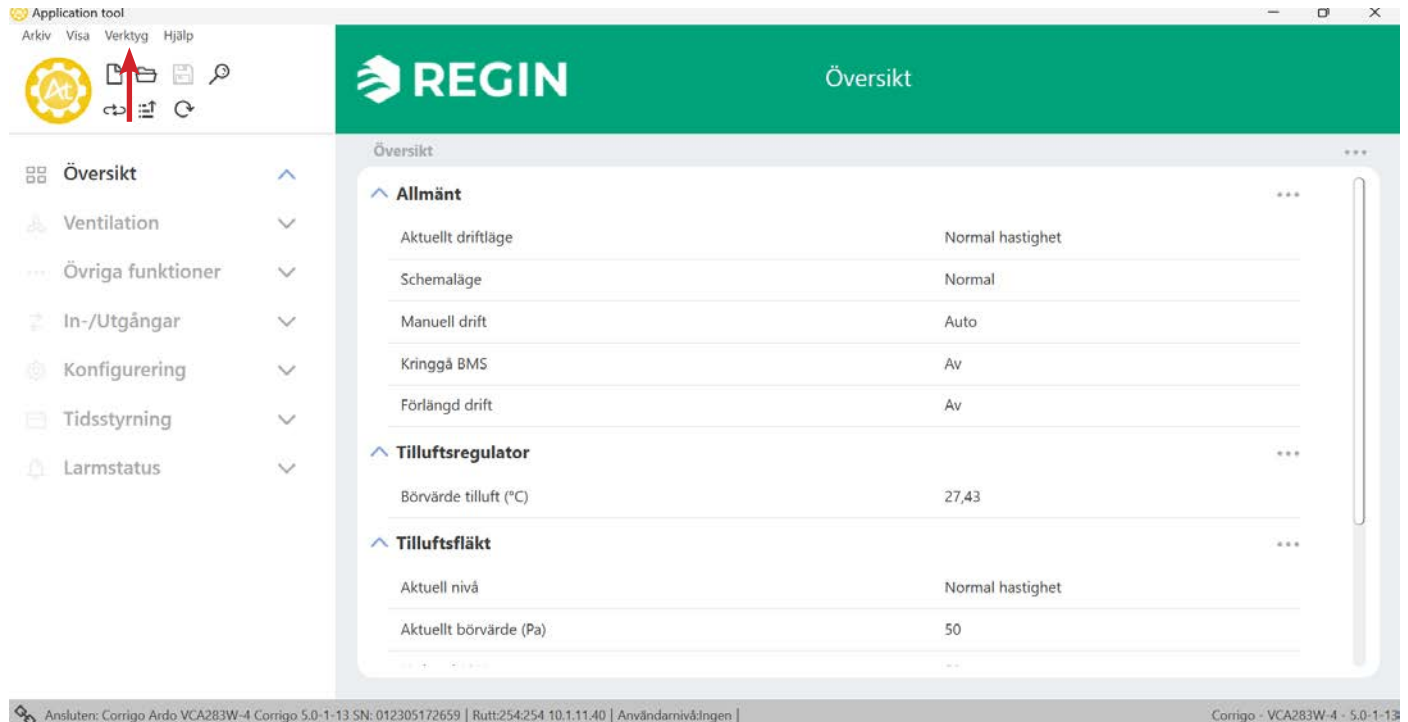


2 Välj "Ändra IP-inställningar"

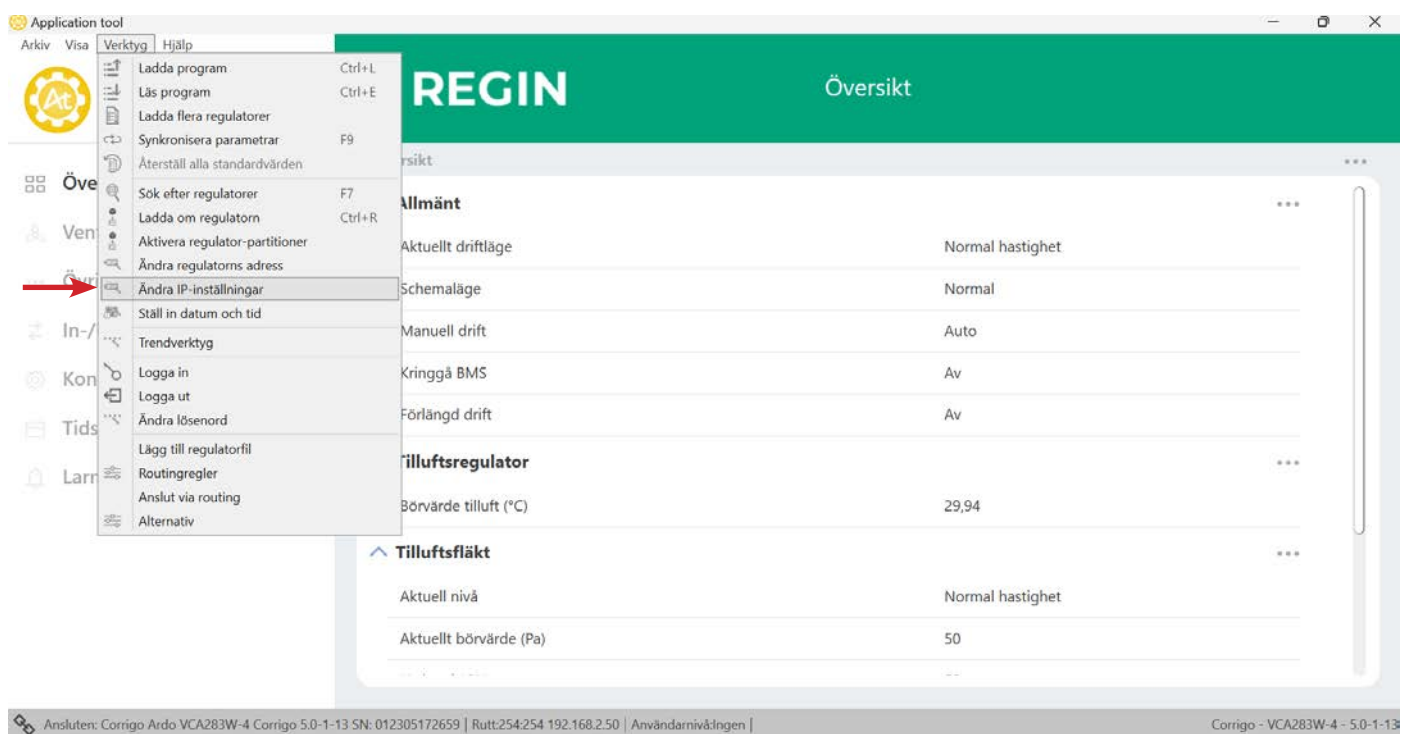


APPLICATION TOOL

3 Denna ruta kommer upp. Skriv in dessa siffror i rutorna:

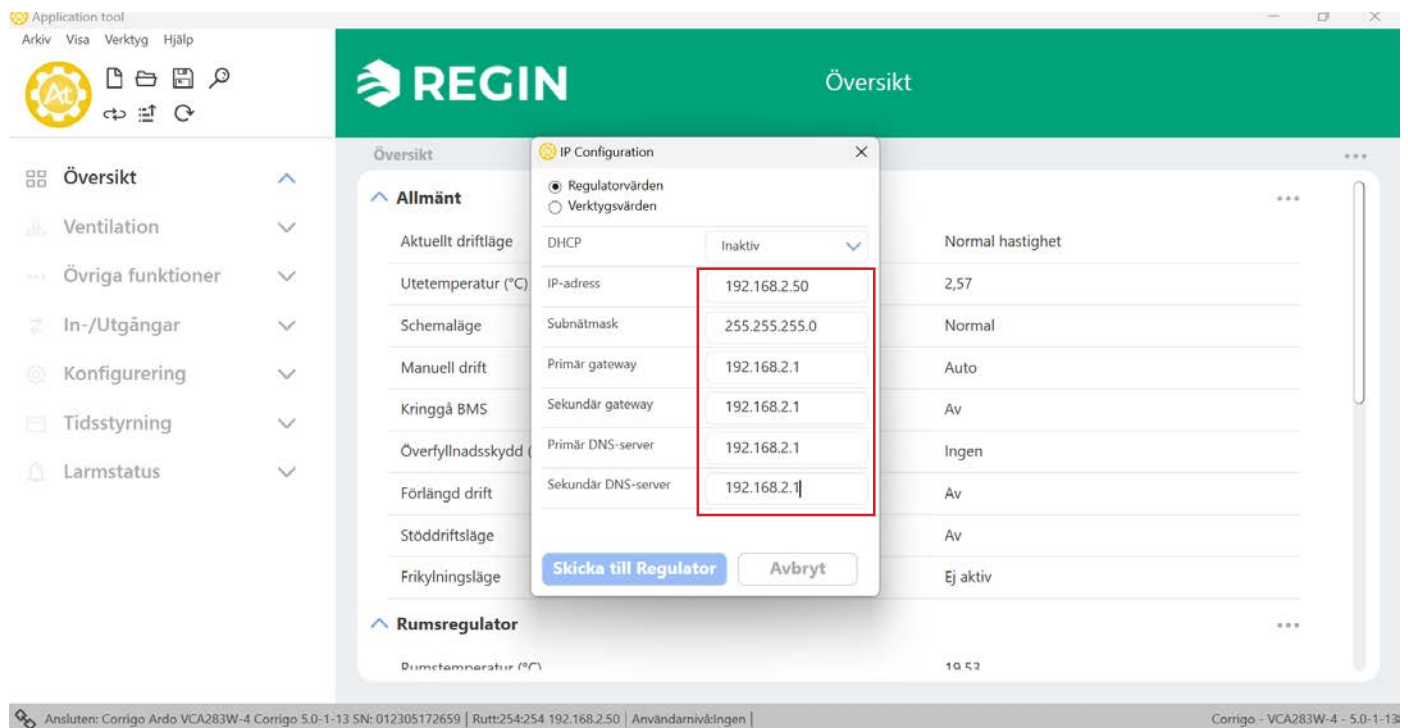

4 När dessa siffror är inskrivna. Tryck "Skicka till Regulator".

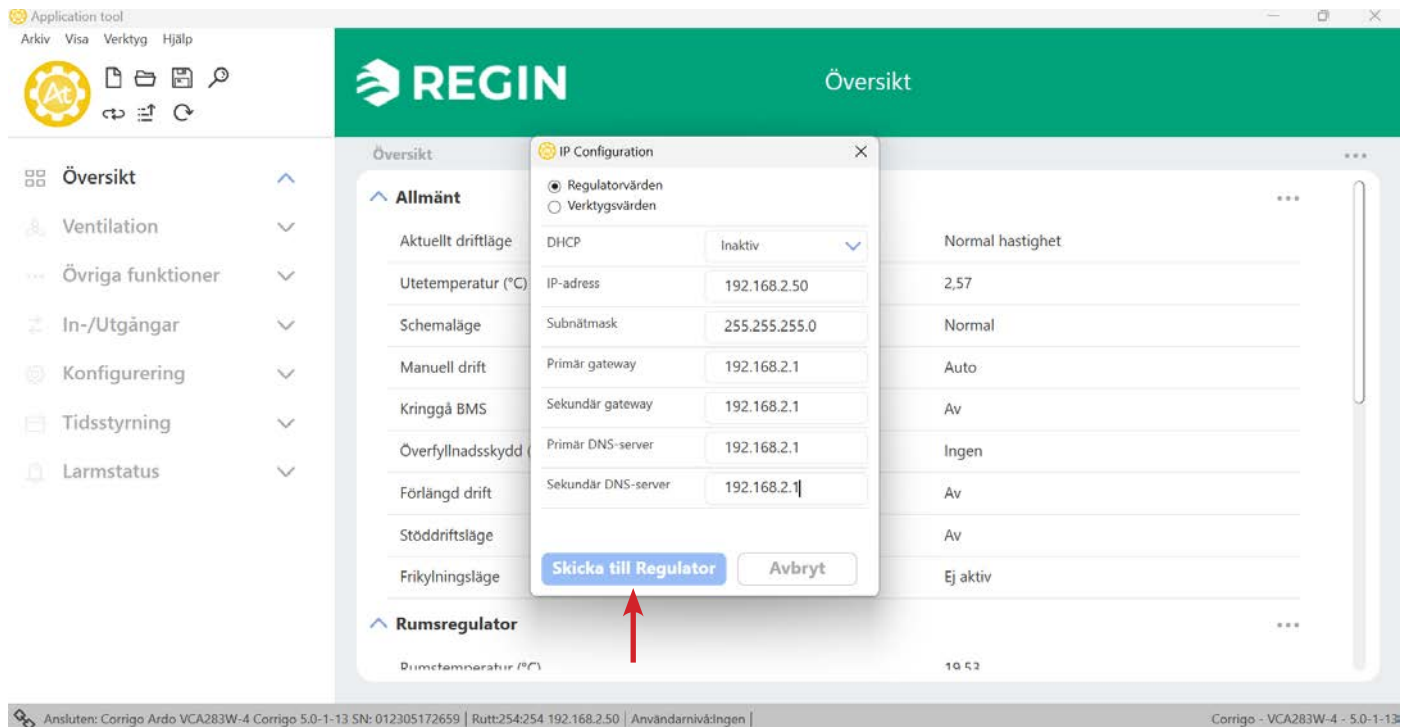


5 Nu är detta klart och kan därefter kan du stänga ner programmet.

E-TOOL



CORRIGO 3.7 (STYRNING VIA DISPLAY)

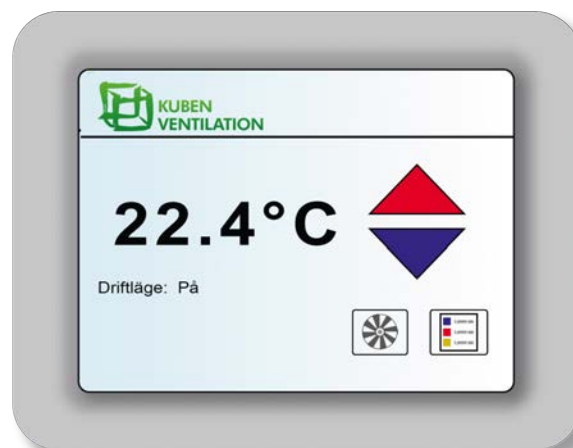

E-TOOL

1. Finns det **inte** QR-kod på aggregatet? Är det styrning via display (som vi kallar det Corrigo 3.7)
Då är det E-tool som ska användas.
2. E-tool finns att ladda ner via vår hemsida:
www.kubenventilation.se/ovriga-dokument-1/e-tool

Om modem finns och uppkopplingen fungerar går det att tunnla sig in via IP-numret.
Genom att välja IP-numret som WIFI/nätverk till datorn. Med lösenord 12345678.

Om inget modem finns eller modemet inte har någon uppkoppling behövs nätverkskabel mellan dator och DUCen i aggregatet för att kunna tunnla sig in.

Vid användning av nätverkskabel:

Ibland finns det nätverksutgång utanpå aggregatet. Annars måste nätverkskabeln in i DUCen som sitter inne i styrcentralen.

DUCen kan se olika ut beroende på vilken styr och årsmodell.

Aktuellt IP-nummer



Nätverkskabeln ska in längst ner till höger i DUCen

E-TOOL


1 Slå av WIFI på datorn (om du använder nätverkskabel mellan dator och DUC)

**Om du ska ladda in en ny konfiguration:*

Öppna konfigurationen i Corrigo E tool Ventilation.


Annars starta bara styrprogrammet Corrigo E tool Ventilation.

2 Välj DUC-modell enligt bilden nedan. Klicka på OK.

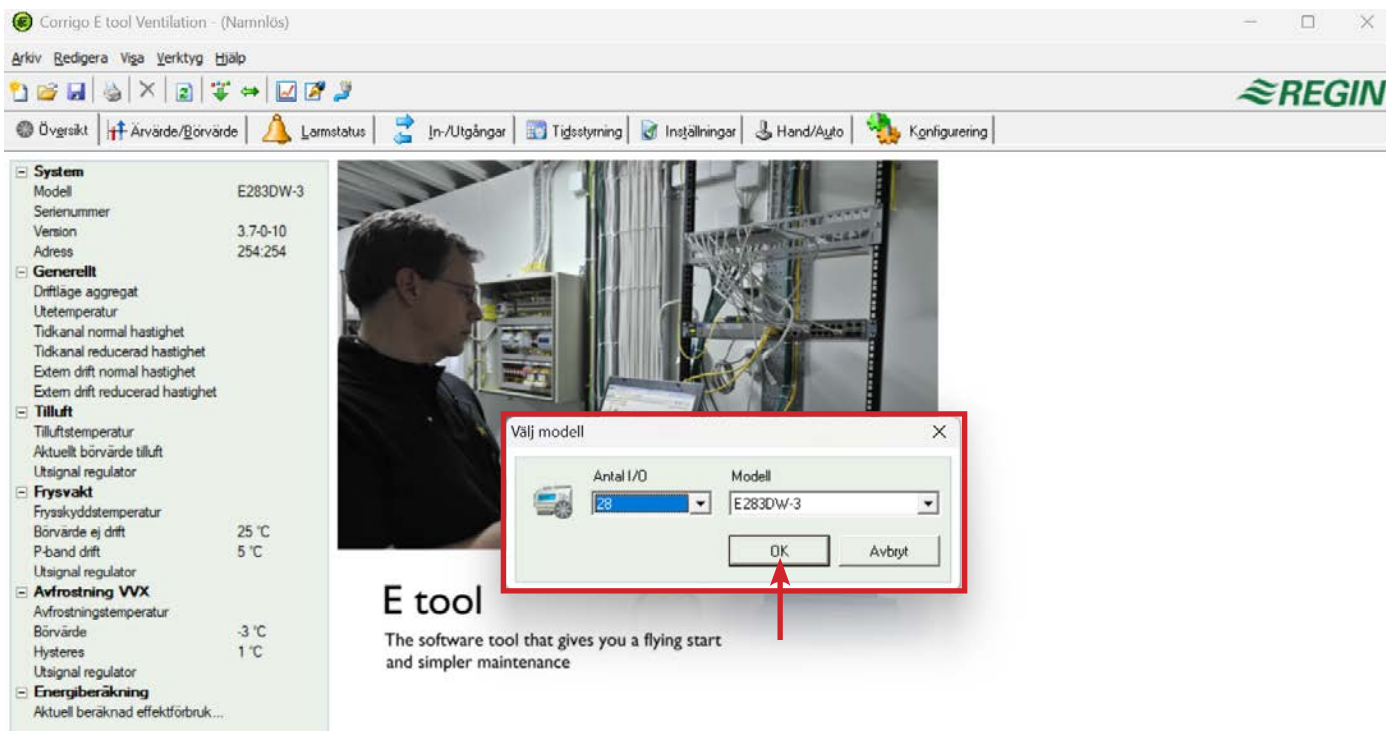


E-TOOL

3 | Klicka på symbolen för kommunikationsinställningar.

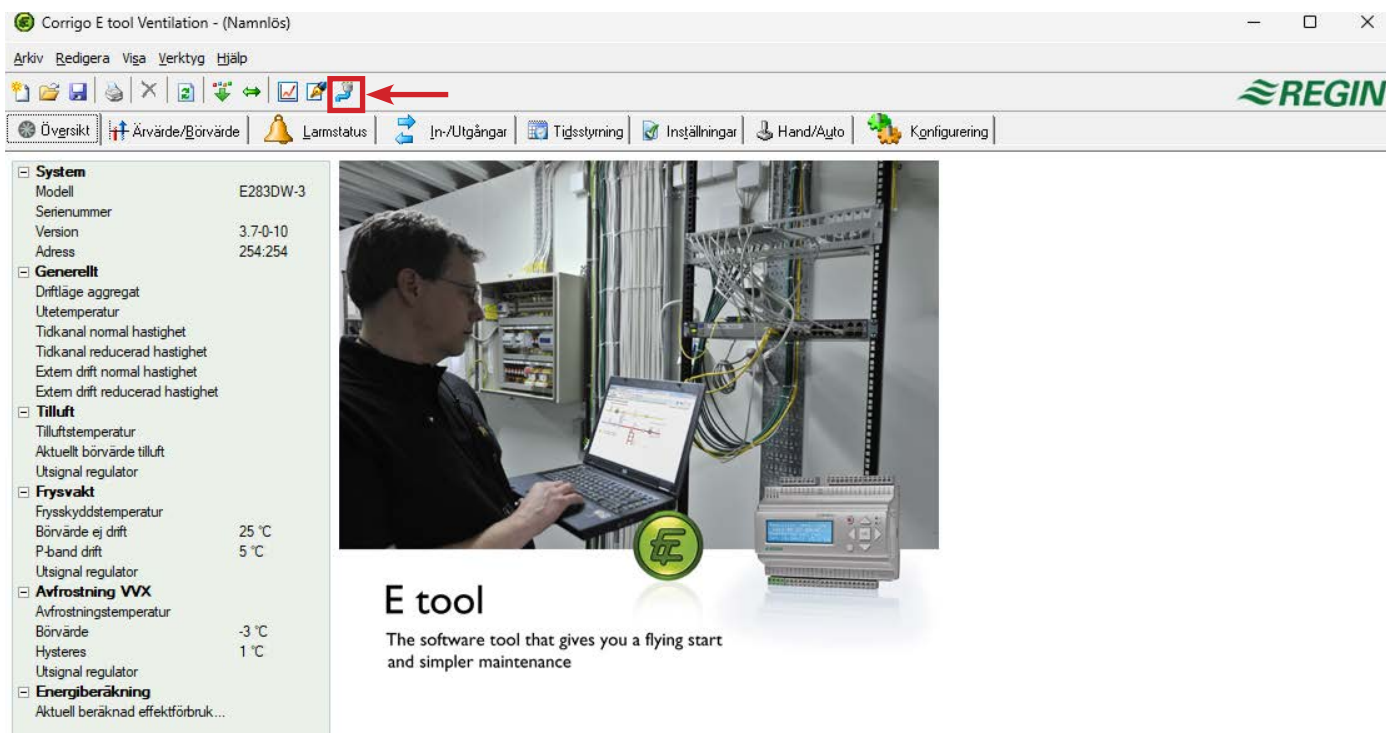


4 | Välj "Använd en TCP/IP-port i denna DUC"

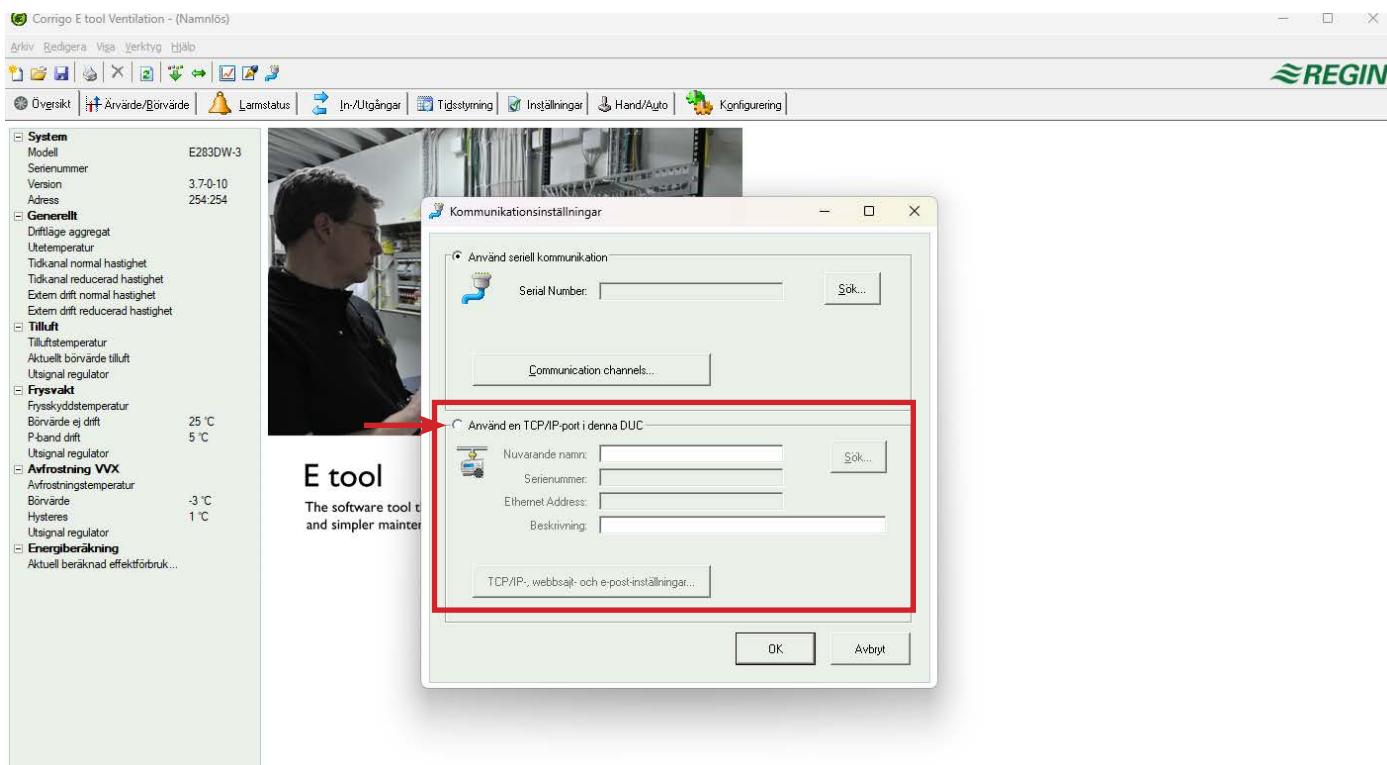


E-TOOL


- 5 Det kommer då komma upp en fråga om du använder en korsad nätverkskabel. Svara "Nej" på frågan.

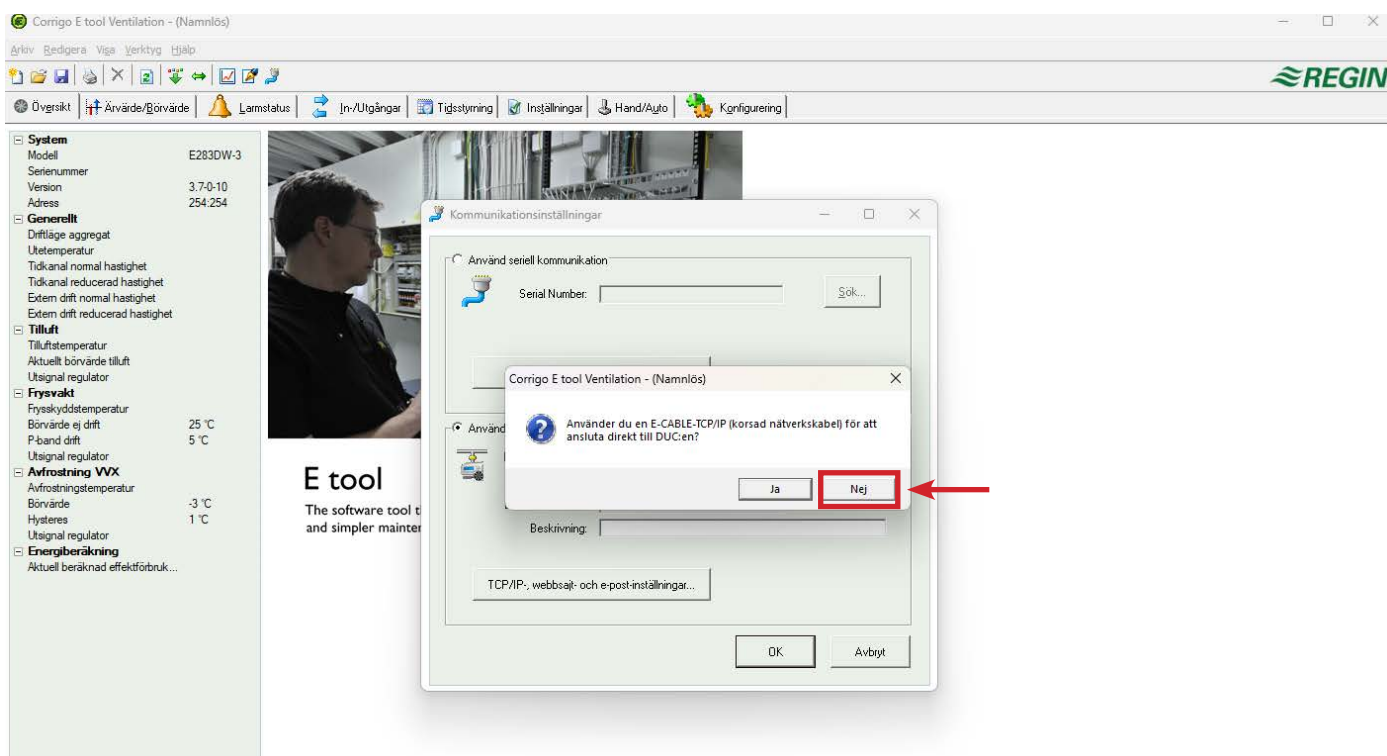

- 6 Programmet söker automatiskt efter DUC-ar som finns i nätverket. Välj den DUC som finns i listan "klicka" sedan på OK.

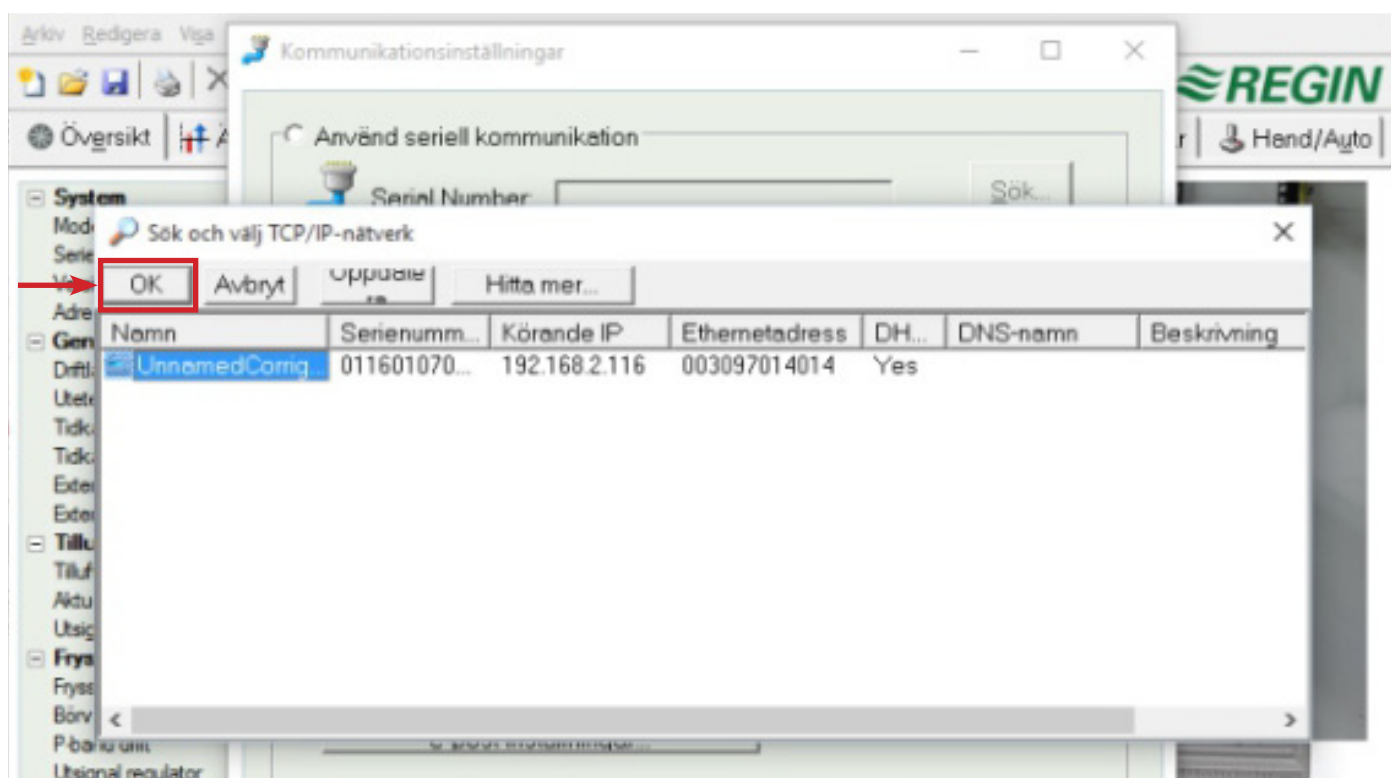

7 | Klicka på TCP/IP-inställningar

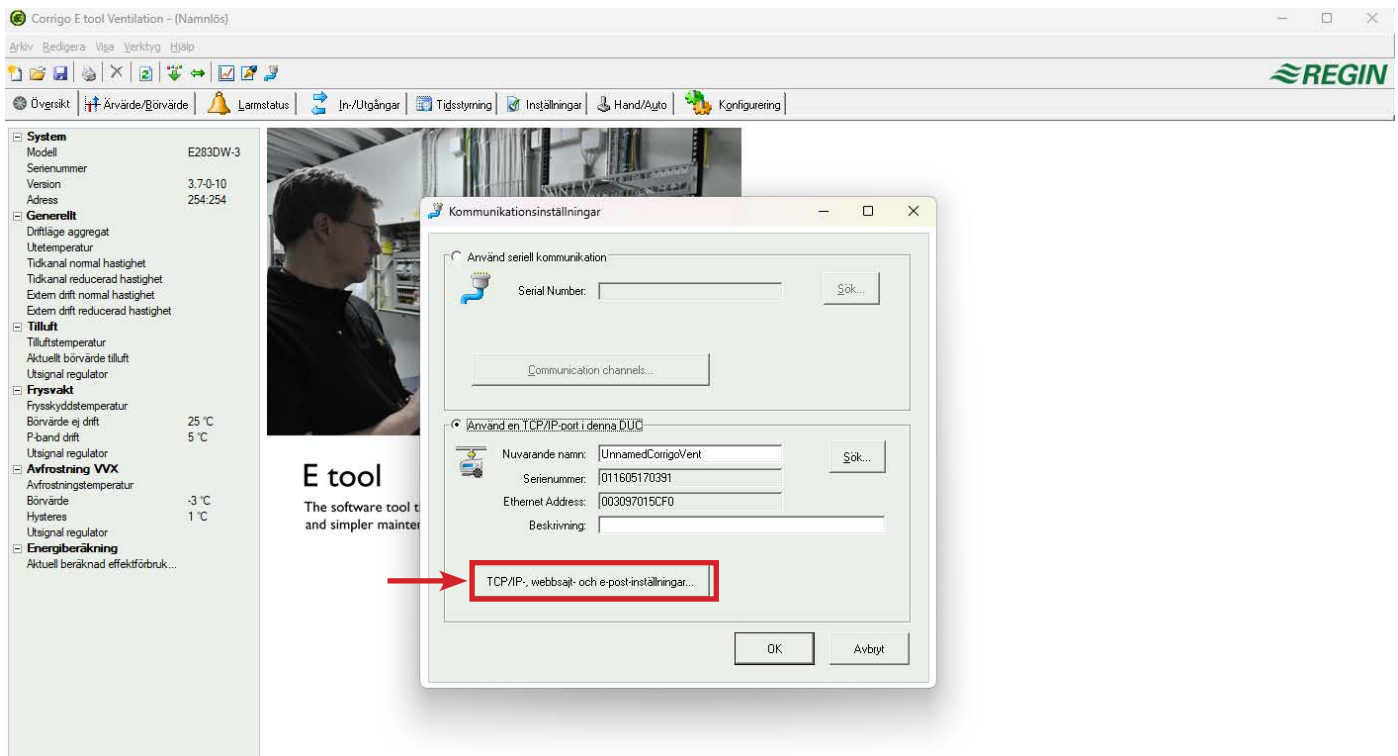


8 | Skriv in IP-inställningar enligt bilden.

IP-adress: 192.168.2.50


Subnät: 255.255.255.0

Gateway: 192.168.2.1


DNS-server 192.168.2.1

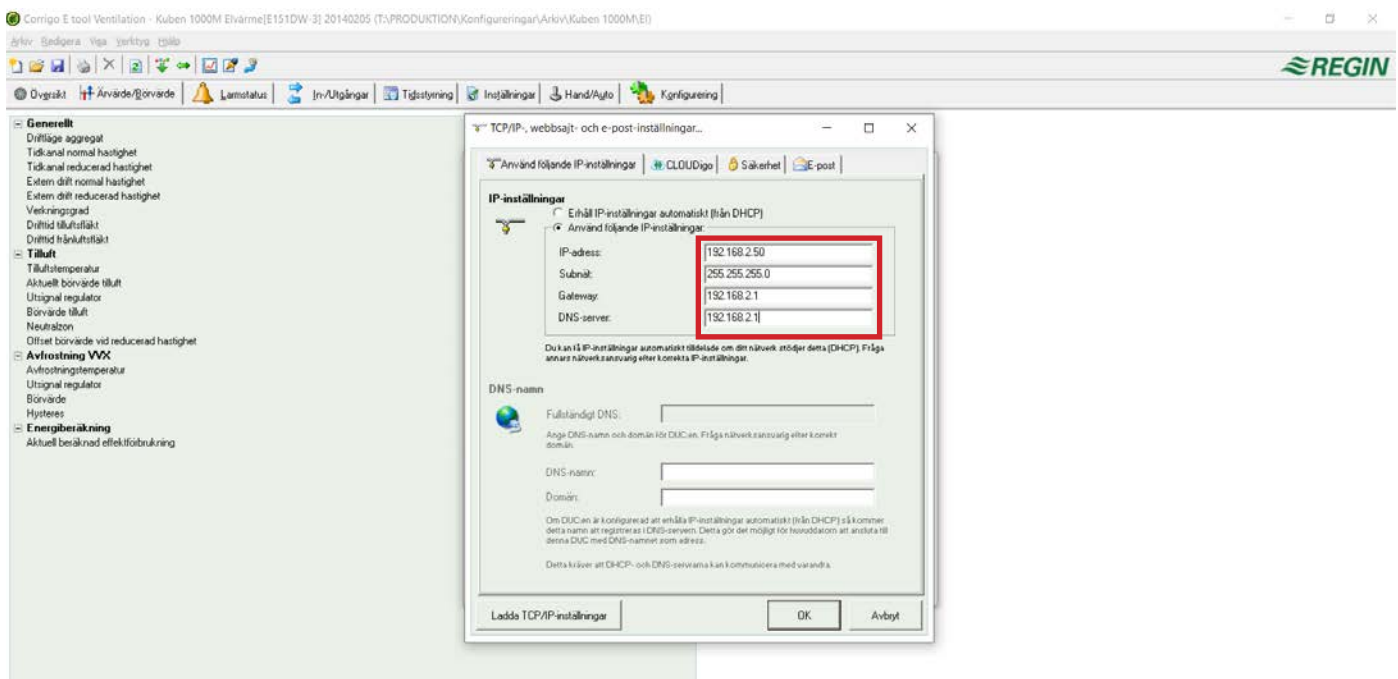

9 | Klicka vidare in på fliken "CLOUDigo"

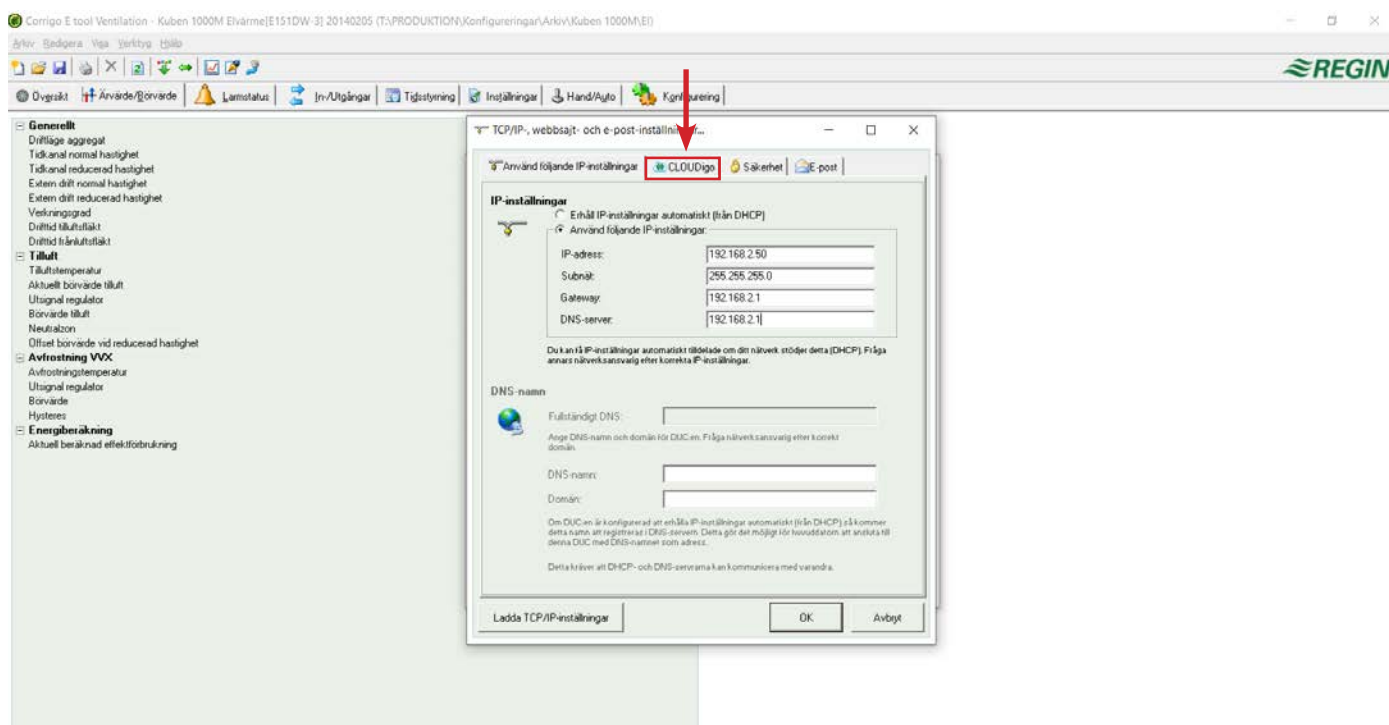


10 | Aktivera anslutning till CLOUDigo

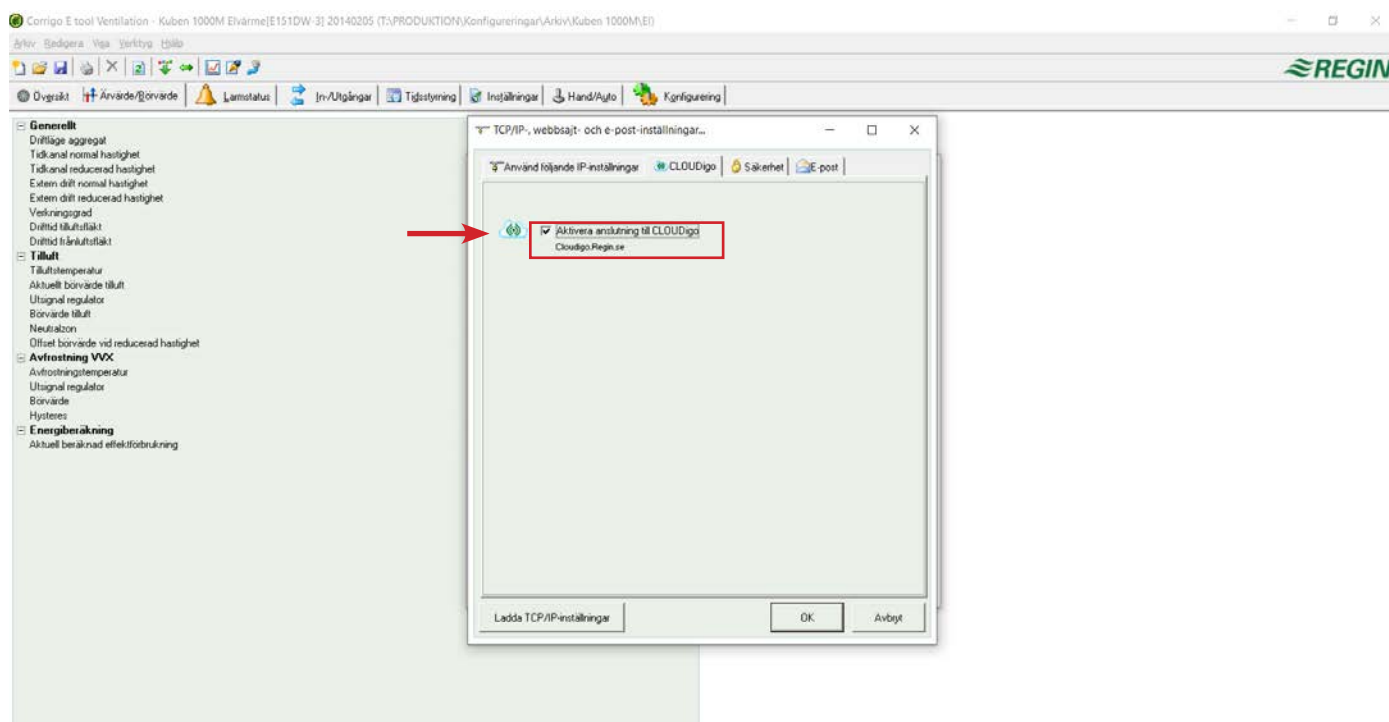


E-TOOL

11 Klicka på "Ladda TCP/IP- inställningar".

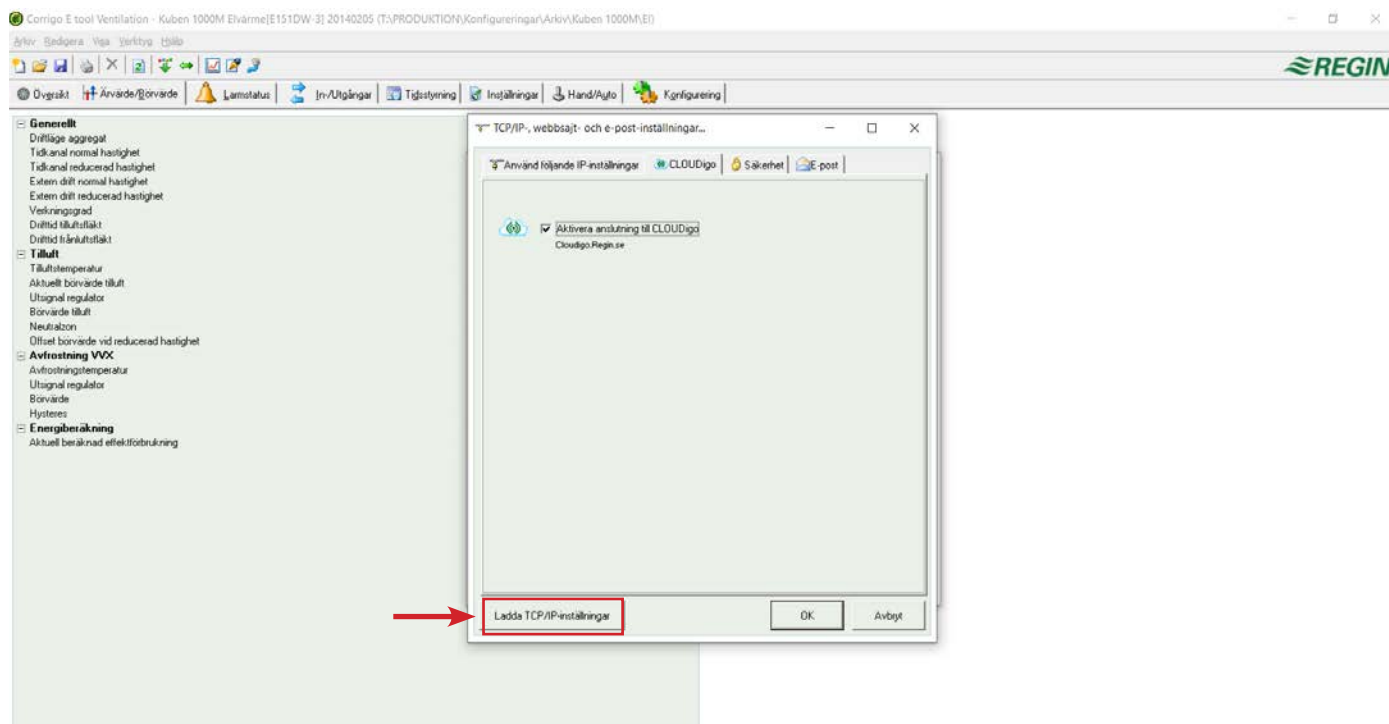


12 Klicka på symbolen för "Synkronisera alla parametrar"

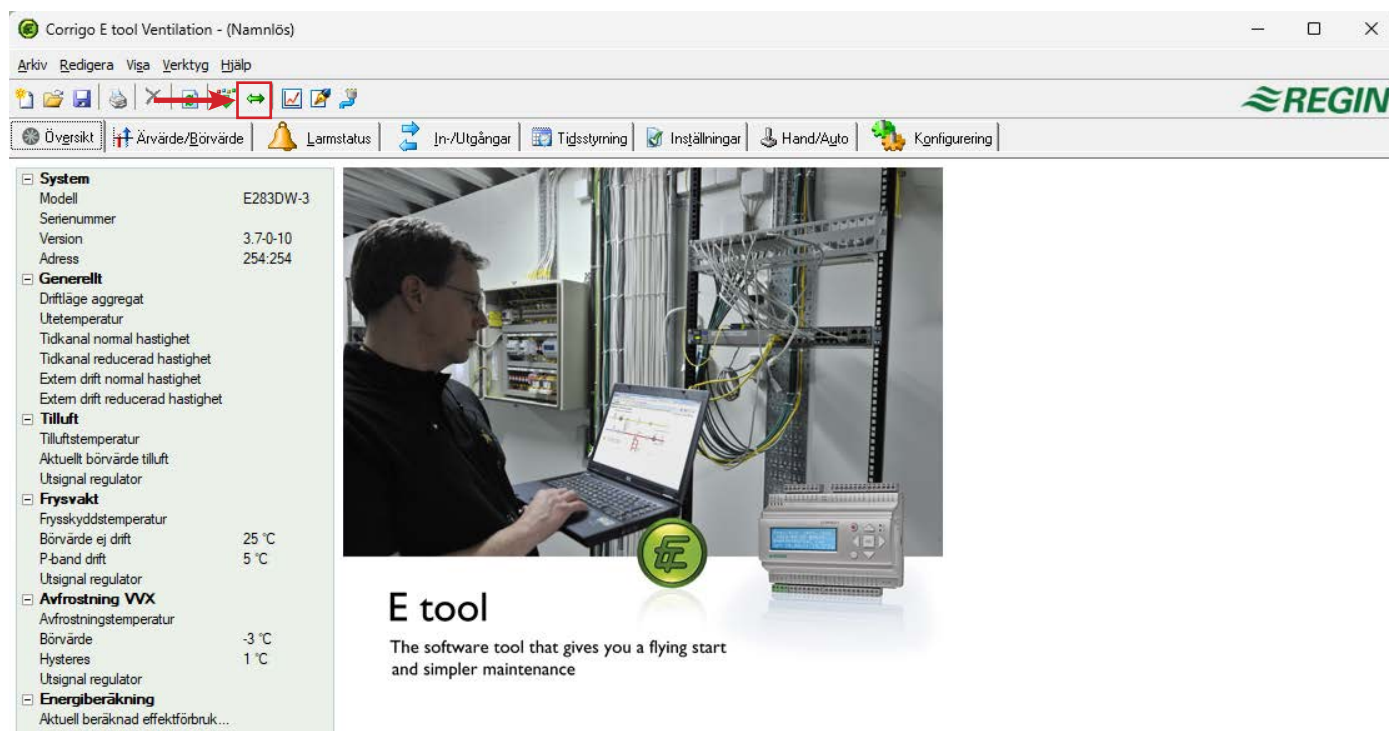


E-TOOL

13 E-tool börjar synkronisera (hämtar upp information” om ditt aggregat/DUC.

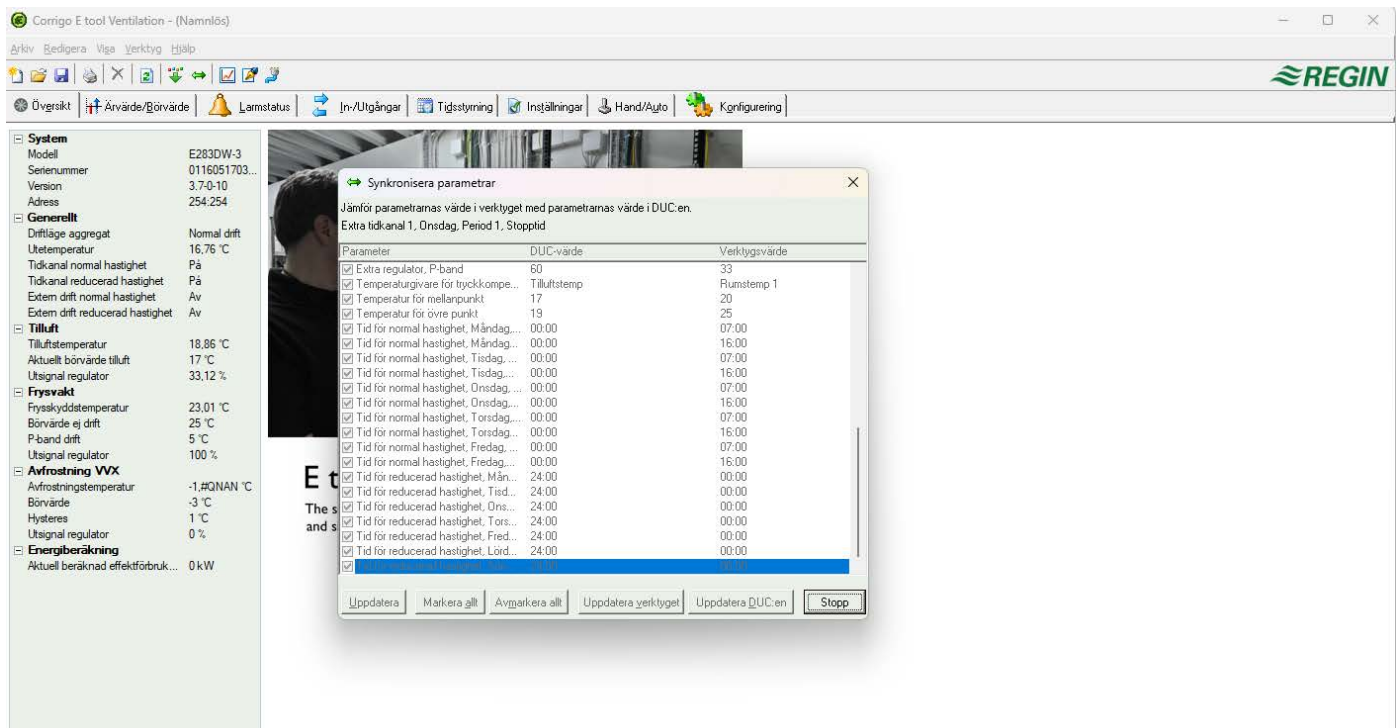

14 VIKTIGT!

- Om du ska ladda in nya konfigurationen du öppnade från start, tryck "Uppdatera DUCen"
- Ska du inte ladda in konfiguration, tryck "Uppdatera verktyget". Annars laddar du in en tom konfiguration, alltså nollställer hela DUCen/aggregatet.

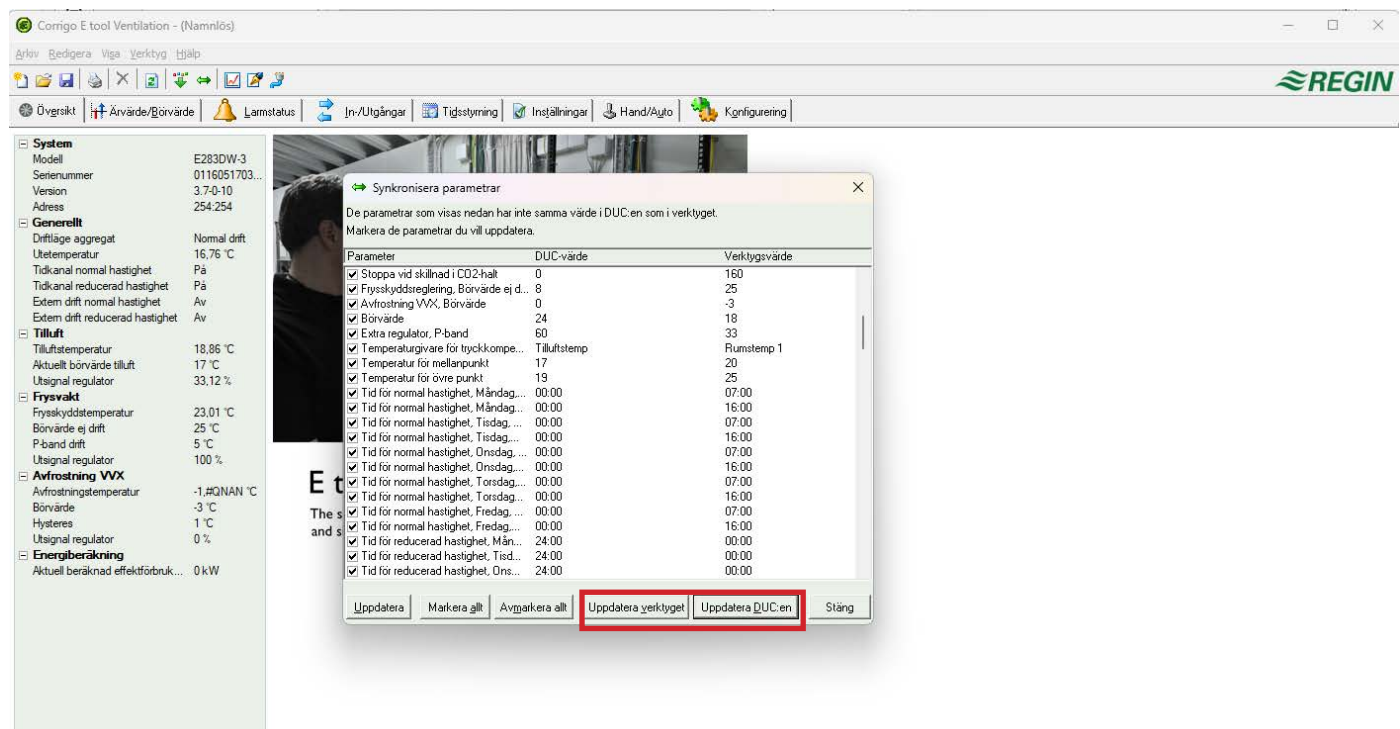


E-TOOL

Efter du gjort de ändringar du skulle...


Innan du stänger ner E-tool behöver du se så att IP-inställningarna är kvar och CLOUDigo är i bokat.

Därmed gör denna process om igen:

15 Klicka på symbolen för kommunikationsinställningar.

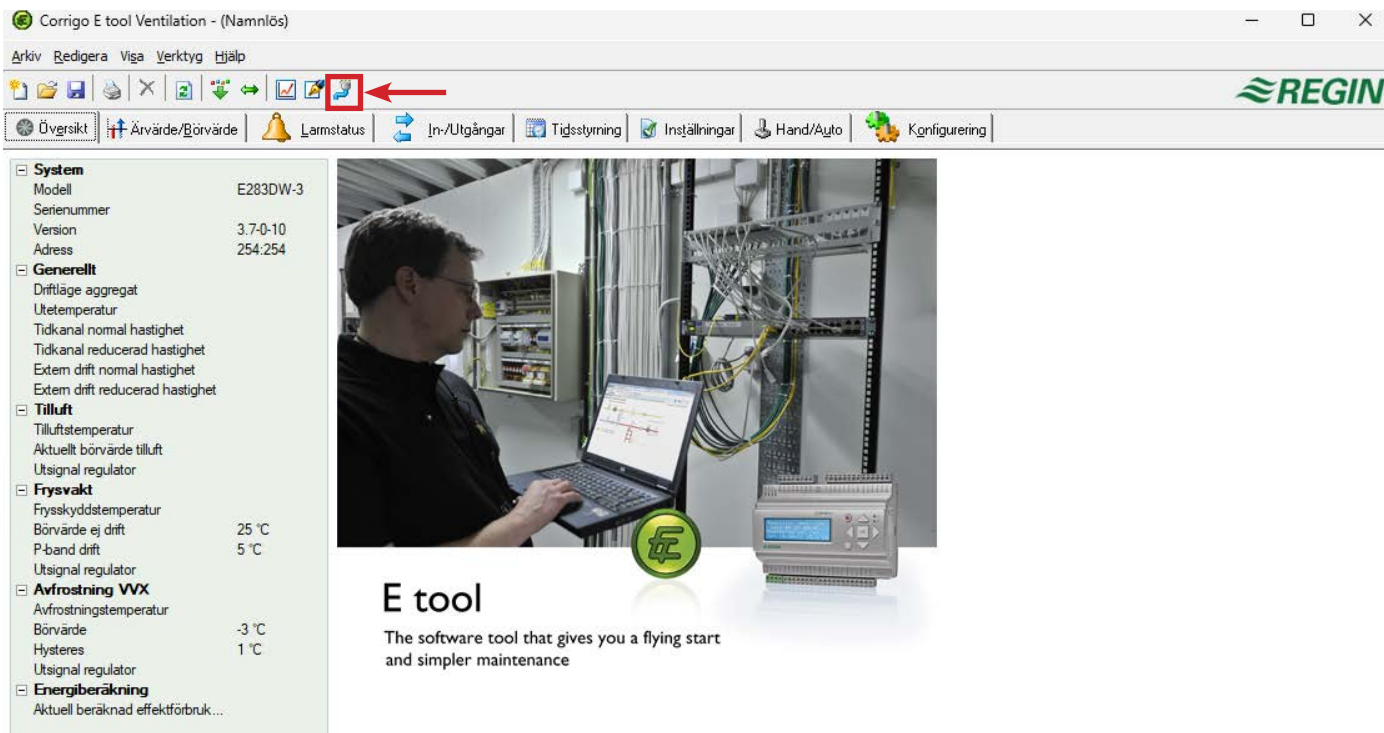

16 Klicka på TCP/IP-inställningar

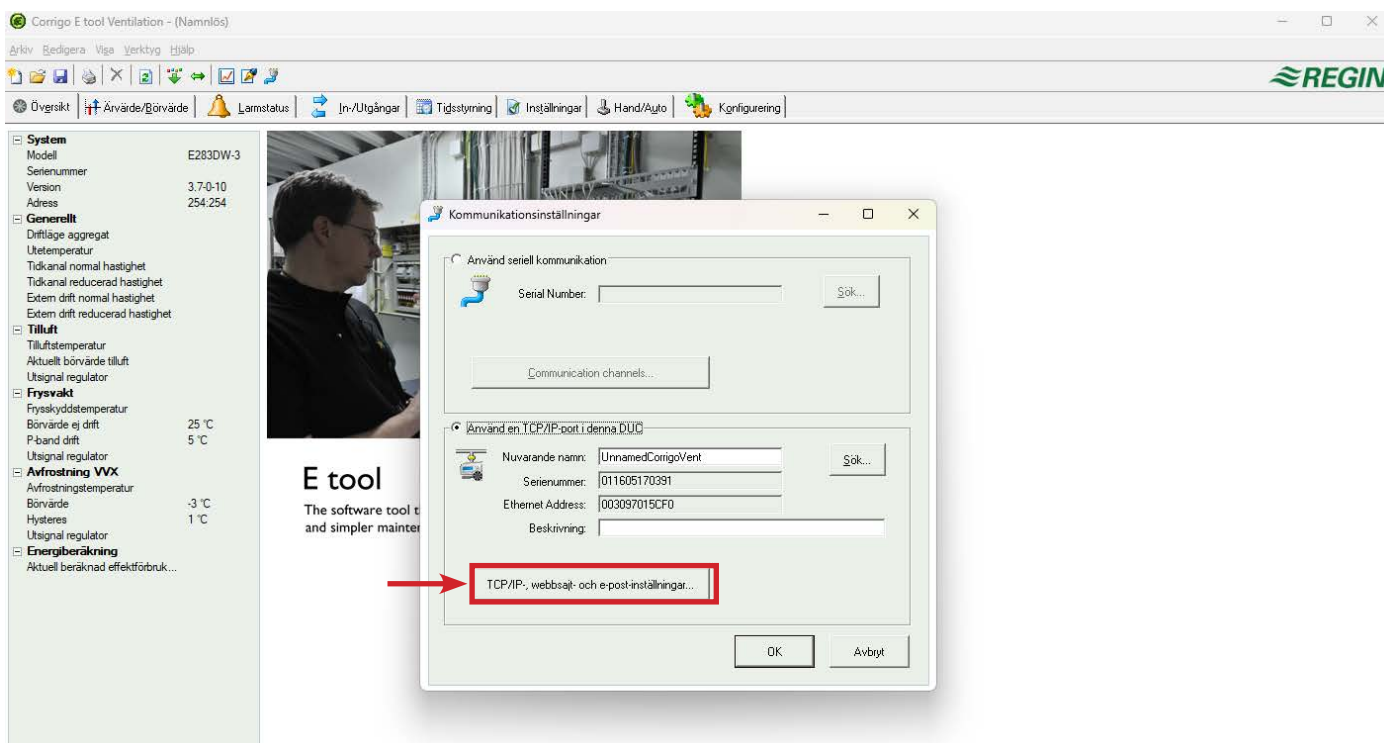

E-TOOL


17 Skriv in IP-inställningar enligt bilden.

IP-adress: 192.168.2.50

Subnät: 255.255.255.0

Gateway: 192.168.2.1

DNS-server 192.168.2.1

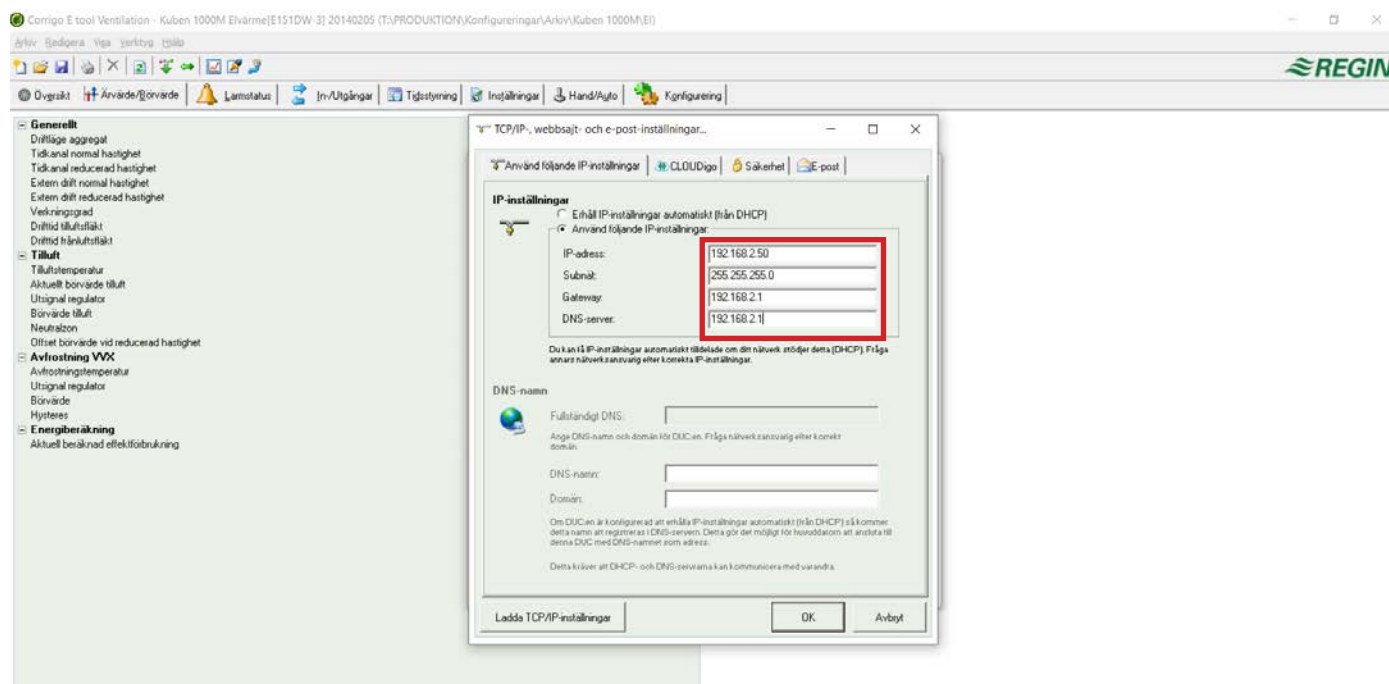

18 Aktivera anslutning till CLOUDigo

